



# 공유기 설정 방법

(SK브로드밴드 사용시)

Easy Manual

*모든 모델 공통 적용*


작성일: 2016년 3월 3일

## 1. 목적

본 문서는 공유기 사용시 DVR(NVR)의 FEN/DVRNS이름 주소를 통한 원격 감시 기능을 사용하기 위한 네트워크 설정(방화벽 해제) 방법을 안내하는 문서 입니다.

## 2. 설정 방법

1. 해당 설명서는 다음과 같은 구성일 경우의 컴퓨터에서만 해당 합니다.

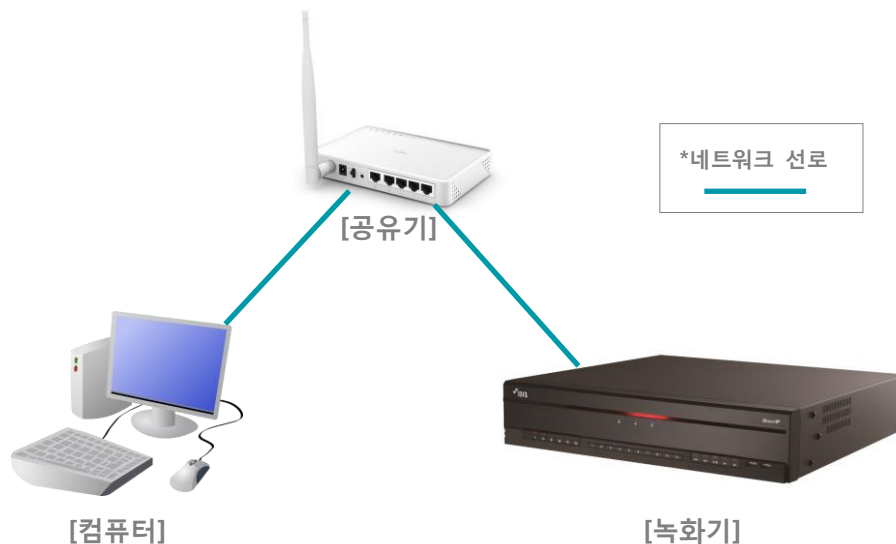

2. 인터넷 브라우저 주소 창에 공유기 설정 주소를 입력 합니다.

(SK브로드밴드 공유기의 기본값: 192.168.25.1, 사용자 설정에 의해 변경이 가능한 값이니 진입이 안될 경우 해당 공유기 회사에 문의 바랍니다.)



Login	
Account	admin
Password	..... Login
Information	
WAN IP Address	218.238.104.19
DNS Server Address	210.220.163.82
IP Protocol	DHCP
WAN Link Status	LinkUp
Firmware Version	2.4.3

3. 로그인 창에 **사용자 이름**과 **암호**를 입력 후 **Login**을 선택합니다. (SK브로드밴드 공유기의 기본값: 사용자이름- 'admin' 암호-'공유기 뒷면의 wan의 값의 뒷자리6개\_admin', 사용자 설정에 의해 변경이 가능한 값이니 진입이 안될 경우 해당 공유기 회사에 문의 바랍니다.)



Login	
Account	admin
Password	*****
<input type="button" value="Login"/>	
Information	
WAN IP Address	218.238.104.19
DNS Server Address	210.220.163.82
IP Protocol	DHCP
WAN Link Status	LinkUp
Firmware Version	2.4.3

4. **Firewall**을 선택 합니다.
5. **Port Forwarding**을 선택 합니다.

**Access Point Status**

This page shows the current status and some basic settings of the device.


System	
Uptime	2016-02-25 01:09:41
Serial Number	1939727001201010001706
Firmware Version	2.4.3
Operation Mode	Gateway

Wireless Configuration	
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	SK_WiFi9000
Channel Number	13
Encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK
BSSID	00:30:0d:5c:9c:0c
Associated Clients	0

LAN Configuration	
MAC Address	00:30:0d:5c:9c:0c
IP Address	192.168.25.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.25.1
DHCP Server	Enabled

WAN Configuration	
MAC Address	00:30:0d:5c:9c:0d
IP Protocol	DHCP
IP Address	218.238.104.19

6. **Enable Port Forwarding**을 선택 합니다.
7. **IP Address**에 녹화기의 IP주소를 입력합니다.

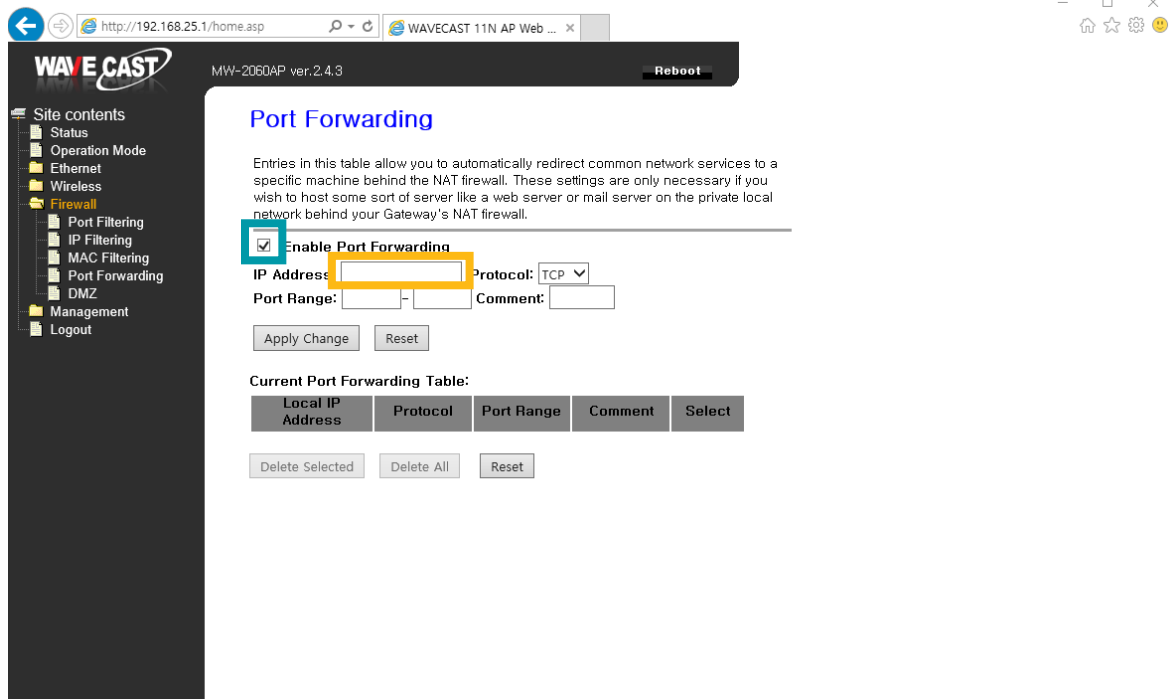

8. **Port Range** 에 녹화기에서 사용 하는 원격포트를 입력 합니다.  
(예: 8016~8016 [장비 별 기본 포트 값 - DIR: 8016 NDR: 11001,11002,11003 DVR: 8016,8200,10019])
9. **Comment**에 원하시는 값을 입력 후, **Apply Change**를 선택합니다.



-끝