

사용 설명서

Digital Video Recorder

VER. DVR-201706

시작하기

WARNING

본 설명서의 내용 중 일부 또는 전부를 무단으로 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

본 설명서에서 사용하는 그림은 예시를 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.

본 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

CAUTIONS

제품의 올바른 사용을 위하여, 제품을 사용하기 전에 모든 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.

주의사항은 필수적인 안전 사항이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

➤ 사용하기 전에 필요한 사항

1. DVR 또는 주변 장치를 설치, 이동하거나 또는 덮개를 열 때, 감전을 방지하기 위해서 각종 케이블을 올바르게 연결하고 분리하십시오. 접지 기능이 있는 전원 콘센트에 전원 선을 연결하십시오.
2. 본 제품을 전원 콘센트의 근처에 설치할 때 뽑기(제거)쉬운 상태로 유지해 주세요.
3. 습기가 많은 곳에서 DVR 을 사용하지 마십시오.
4. DVR 혹은 기타 주변장치의 비닐 포장지는 질식 등의 위험성이 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

➤ DVR 설치 환경

1. 적정 온도(5~40 ℃) / 습도(10% ~ 80%)를 유지하십시오.
2. 외부 진동이 없는 안전한 장소에 설치하십시오.
3. 통풍이 잘되는 청결한 곳에 설치하십시오.
4. 하드디스크의 데이터 손실 및 고장의 방지를 위하여 자기 물질에서 멀리 설치하십시오.
5. 표준 랙을 사용하지 않을 경우에는 별도의 TABLE 을 이용하여 바닥으로부터 60cm, 천정으로부터 50cm, 측면 및 후면 벽이나 물체로부터 20cm 이상의 공간확보가 필요합니다.

➤ DVR 안전 수칙

1. Board 및 HDD 의 추가 설치를 위하여 분리할 경우는 전원 선을 본체와 분리하여 본체의 전원을 완전히 차단한 후 작업을 하여 주십시오.
2. 제품을 열기 제품(히터 등)으로부터 멀리하십시오.
3. 손상된 전원 코드를 사용하지 마십시오.
4. 제품에 연결되는 모든 케이블은 전자기파, Surge 에 따른 문제를 방지 또는 최소화하기 위해 접지가 된 케이블과 접지를 지원하는 콘센트를 사용하십시오.
5. 전원 코드가 연결되어 있을 때 전원 장치를 만지지 마십시오. 스위치가 꺼져 있어도 전원코드가 연결되어 있으면 내부에 전류가 흐르고 있는 상태입니다.
6. 본체의 위 부분에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
7. 통풍을 위해서 뚫린 홈에 도전성 물체가 빠지지 않도록 주의 하십시오.
8. 시스템의 배선을 위한 충분한 공간을 확보 하십시오.
9. 설명서에 표기된 부품만 사용하고, 함부로 분해, 수리, 개조 등을 하지 마십시오.
10. 시스템 설정을 잘못 변경하였을 경우 기능의 저하를 가져올 수 있습니다.
11. 설명서에 정의된 정상적인 방법으로 시스템을 종료하십시오.

➤ 리튬 전지 주의 문구

1. 잘못된 방법에 의해서 리튬 전지가 교환되면 위험할 수 있습니다.
2. 사용한 리튬 전지는 처리시 주의해 주시기 바랍니다.

➤ **보안 및 DVR 사용 관련 권장 사항**

1. 개인정보도용을 예방하고, 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 주기적(3 개월 이하)으로 비밀번호를 변경하는 것을 권장합니다.
2. PC 혹은 모바일 어플리케이션을 통한 원격 접속 전 바이러스 혹은 개인정보도용의 피해를 방지하기 위해 백신 설치 및 실행 후 접속하는 것을 권장합니다.
3. 최신 버전의 CMS 는 홈페이지의 자료실에 등록되니, 최신 버전을 설치하여 사용하기를 권장합니다.

시작하기	2
목차.....	4
구성품	7
외관 설명.....	8
전면부 (Short Case).....	8
후면부 (Short Case).....	8
전면부 (Long Case)	9
후면부 (Long Case)	9
ALARM IN / OUT 단자.....	10
설치 및 구동.....	11
하드디스크 장착 하기	11
시스템 전원 켜기 / 끄기.....	12
라이브 화면 아이콘	13
이벤트 아이콘 설명.....	13
퀵 메뉴	14
메인 메뉴	14
마법사	15
빠른설정	15
녹화 모드.....	15
영상 재생.....	15
PTZ 제어.....	16
동축 제어.....	16
TVI 및 AHD	16
알람 출력.....	17
색상 조절.....	17
출력 조절.....	18
로그 아웃.....	18
화면 분할.....	19
화면 부분 확대.....	19
녹화.....	20
녹화 기본 설정.....	20
스케줄 녹화	22
움직임 감지	23
움직임 감지 설정.....	24
주기 설정.....	25
PTZ 활성화 설정.....	25
영상 재생.....	26
영상 재생 화면.....	26
검색 하기	27
검색 제어 버튼 상세 설명	27
백업.....	28

영상 재생 중 백업	28
수동 백업	29
시스템 설정	31
일반 설정	31
네트워크 기본	32
네트워크 고급	33
원격 접속자 관리	33
채널 선택 (채널 모드 변경)	34
채널 관리	34
IP 채널 추가 방법	35
자동 설정(빠른 설정).....	35
수동 설정.....	36
마법사	38
채널 상태	41
디스플레이 설정	41
채널 투어 설정.....	42
기본값 복원	43
가져오기/내보내기	43
로그 아웃	43
관리 도구.....	44
디스크 관리	44
디스크 정보	45
사용자 관리	45
그룹 권한 수정	46
자동 관리	46
업그레이드.....	46
알람 기능.....	47
영상 가림 감지.....	47
입력 신호 손실.....	48
고급 알람 설정.....	48
PTZ 컨트롤러	49
알람 입력	49
알람 출력	49
시스템 정보	50
로그 정보	50
버전 정보	51
스트리밍.....	51
장치 정보	52
웹 접속.....	53
웹 접속을 위한 PC 권장사양	53
1 단계 > 녹화기 설정	53
2 단계 > DDNS 설정.....	54
3 단계 > 공유기 설정	55
4 단계 > 웹 접속 하기	56

5 단계 > 웹 접속 화면 구성.....	57
Playback (원격 재생)	58
로그	59
장치 설정 (원격 시스템 설정)	59
로컬 설정 (소프트웨어 설정)	60
카메라 리스트	60
PTZ 카메라 제어	60
화면 설정	61
라이브 화면 제어	61
스마트폰 설정	62
위드뷰	62
VMEyeSuper.....	64

구성품



- ◆ DVR 본체 1 대
- ◆ 간편 사용자 매뉴얼 1 부
- ◆ 12V 아답터 1 개
- ◆ 파워 코드 1 개
- ◆ 마우스 1 개
- ◆ CMS 소프트웨어 / 사용설명서 CD
- ◆ 나사 (HDD 조립 나사)
- ◆ 데이터 케이블
- ◆ 파워 케이블


외관 설명

전면부 (Short Case)




- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 전원 연결 상태 표시 | 4. 취소/나가기 |
| 2. 녹화 상태 표시 | 5. 설정 메뉴 진입 |
| 3. 알람 상태 표시 | 6. 방향 이동 및 확인 선택 |

후면부 (Short Case)

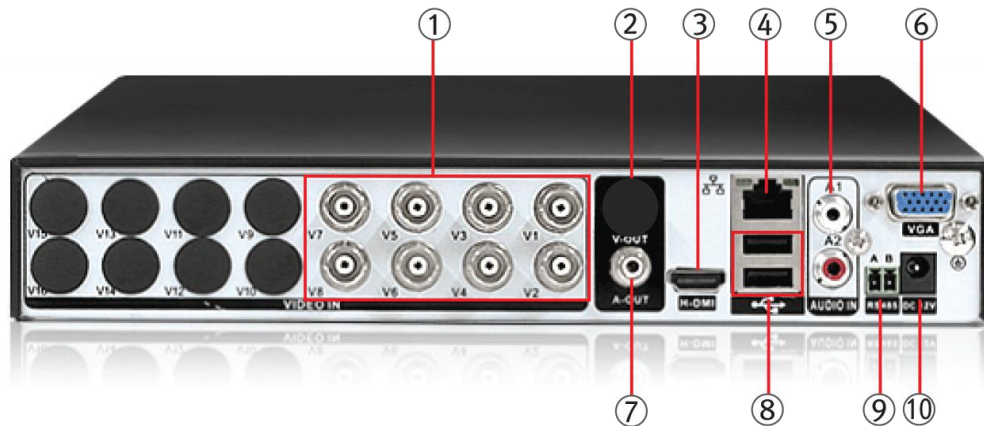


- | | |
|---|------------------------------|
| 1. VIDEO IN : 카메라 연결 | 6. VGA : VGA/RGB 모니터 연결 |
| 2. VIDEO OUT : TV 모니터 연결
(제품별 출력 단자 유무 사항) | 7. AUDIO OUT : 스피커 연결 |
| 3. HDMI : HDMI 모니터 연결 | 8. USB : USB 마우스, USB 메모리 연결 |
| 4. Ethernet : 네트워크 연결 | 9. RS-485 : PTZ 제어선 연결 |
| 5. AUDIO IN : 마이크 연결 | 10. DC IN : 본체 어댑터 연결 |

전면부 (Long Case)

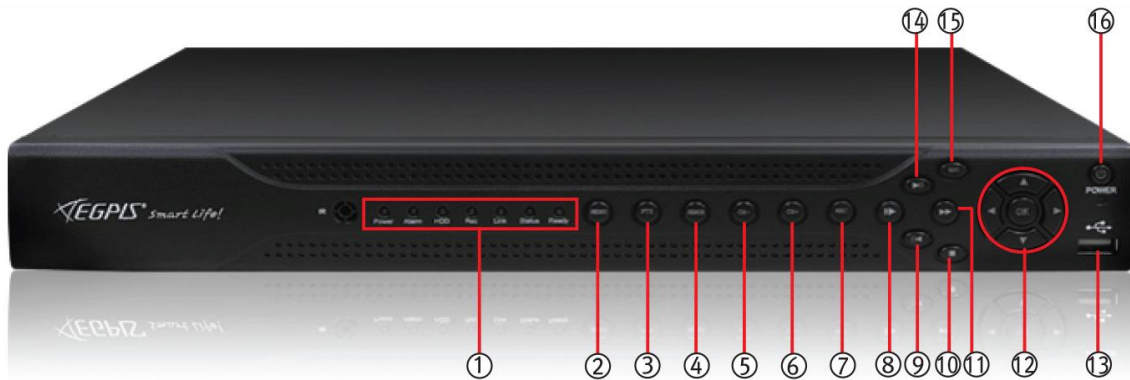

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. 파워, 알람, HDD, 녹화동작, 네트워크 연결 상태표시 LED | 9. 역방향 재생 / 일시 정지 |
| 2. 설정 메뉴 진입 | 10. 재생 정지 |
| 3. PTZ 동작 | 11. 배속 재생 |
| 4. 검색 | 12. 메뉴 방향 이동 및 선택 |
| 5. 이전 파일 녹화 검색 | 13. USB 포트 |
| 6. 다음 파일 녹화 검색 | 14. 정방향 재생 / 일시 정지 |
| 7. 수동 녹화 | 15. 취소 / 나가기 |
| 8. 저속 재생 | 16. 전원 ON/OFF (3 초간 누르면 전원 OFF) |


후면부 (Long Case)

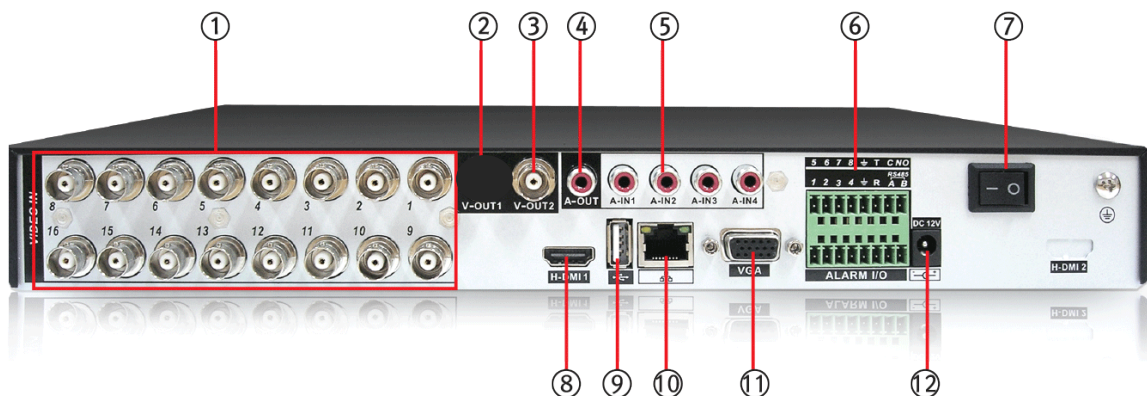

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. VIDEO IN : 카메라 연결 | 7. POWER : 본체 전원 ON/OFF |
| 2. VIDEO OUT1 : TV 모니터 연결 | 8. HDMI : HDMI 모니터 연결 |

- | | |
|---|------------------------------|
| 3. VIDEO OUT2 : TV 모니터 연결 (SPOT OUT)
(제품별 출력 단자 유무 사항) | 9. USB : USB 마우스, USB 메모리 연결 |
| 4. AUDIO OUT : 스피커 연결 | 10. Ethernet : 네트워크(인터넷) 연결 |
| 5. AUDIO IN : 마이크 연결 | 11. VGA : VGA 모니터 연결 |
| 6. ALARM / RS-485 : 알람 센서 / PTZ 제어선 연결 | 12. DC IN : 본체 어댑터 연결 |

ALARM IN / OUT 단자

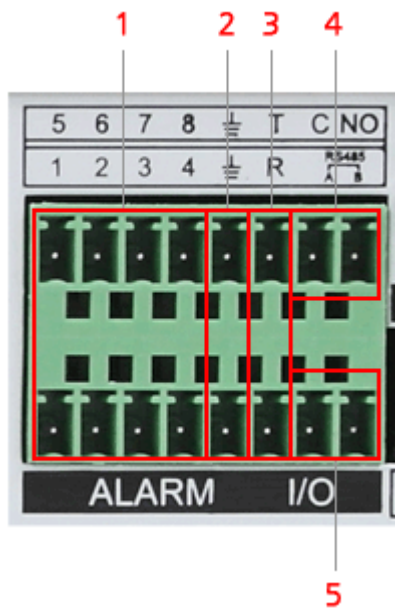

1. 알람 입력 (1 ~ 8)
2. 알람 입력 접지
3. RS-232 연결
4. 알람 출력 (NO / NC)
5. RS-485 (PTZ) 연결

※ 모델별 입/출력 포트 지원 여부는 제품 사양서를 참고하시기 바랍니다.


설치 및 구동

하드디스크 장착 하기

1. 시스템 본체에서 나사를 제거
2. 시스템 본체 커버 제거
3. 하드디스크를 부착하고 바닥 면에서 하드디스크 고정 나사 체결
4. S-ATA 데이터 케이블 및 파워케이블을 하드디스크에 연결
5. 커버 재 조립



시스템 전원 켜기 / 끄기

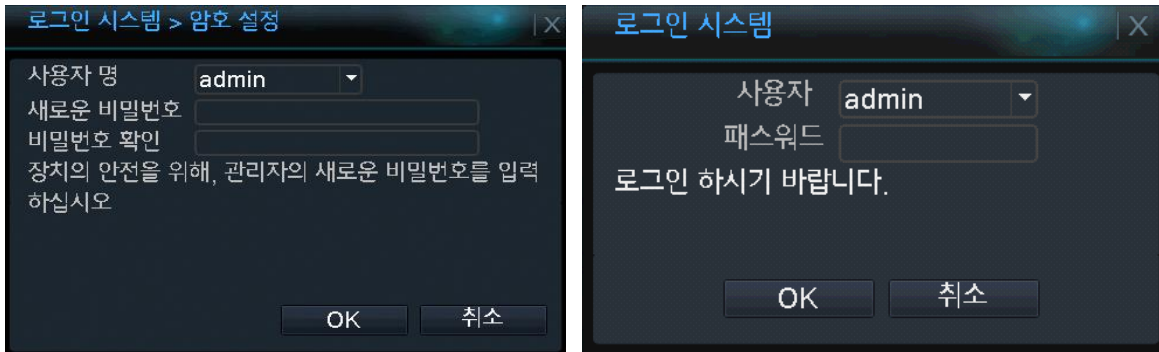


시스템 켜기 : 제품 후면에 파워 연결 → 부팅 진행 → 시스템 로그인 (마우스 오른쪽 클릭)

첫 로그인 시 영문, 숫자 ,특수 문자 중 2 가지 이상 포함된 8~16 자리의 비밀번호를 설정합니다.

개인정보 도용을 예방하고, 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 주기적(3 개월 이하)으로 비밀번호를 변경하는 것을 권장합니다.

하드디스크를 장착하고 녹화기 전원을 켜면 부팅 완료 후 하드디스크가 자동으로 포맷(초기화) 됩니다. 포맷되는 동안 수 분이 걸릴 수 있으니 참고하여 주십시오.

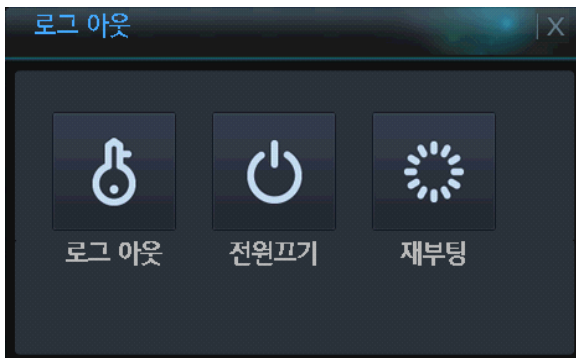

시스템 끄기 : 쿼 메뉴(마우스 오른쪽 클릭) → 전원 끄기 → 어댑터 분리

라이브 화면 아이콘

제품 부팅완료 후 4 채널은 4 분할, 8 채널은 9 분할, 16 채널은 16 분할 화면으로 영상이 보여 집니다.



이벤트 아이콘 설명



녹화 중



영상 입력 신호 없음



영상 가림 감지



음성 비활성화



움직임 감지



카메라 잠김

퀵 메뉴

마우스 오른쪽 클릭

시스템 설정, 녹화 모드, 검색, PTZ 모드, 알람 출력 제어, 화면 색상 변경, 모니터 설정 변경 및 로그 아웃 기능에 접속할 수 있습니다.

※ 설정 메뉴 및 녹화 모드, 검색 등의 메뉴는 사용자 로그인에 필요하며, 권한이 없는 사용자로 로그인시 메뉴진입이 불가능합니다.

메인 메뉴	설정 메뉴 진입
녹화 모드	녹화 설정 방식 선택
영상 재생	검색 메뉴 진입
PTZ 컨트롤	PTZ 제어 모드 진입
동축 제어	카메라 OSD 설정
TVI&AHD	영상 신호 방식 선택
스피드돔 카메라	스피드돔 카메라 제어 모드
알람 출력	알람 출력 타입 및 현황을 확인 (제품별 유/무)
색상 조절	출력 모니터 색상 설정
출력 조절	출력 모니터 상세 설정
로그 아웃	사용자 로그인 종료
분할화면 1~16	화면 분할 버튼

메인 메뉴

시스템 운영에 대한 전반적인 설정을 합니다. (녹화 설정, 네트워크 설정, 디스크 관리 등)



마법사

시간 설정, 네트워크 연결 테스트, 동일 네트워크망 내의 IP 카메라를 자동 검색/추가하는 기능으로 간편하게 설정할 수 있는 메뉴입니다.

[\(상세 내용은 마법사 편 참고 \)](#)

빠른설정

동일 네트워크망 내의 IP 카메라를 자동으로 추가합니다.

마법사와는 다르게 IP 카메라의 자동 연결만을 위한 메뉴입니다.

[\(상세 내용은 채널 설정의 자동 설정\(빠른 설정\)편 참고 \)](#)

녹화 모드

사용자가 각 채널에 대한 녹화 방식을 선택할 수 있습니다.



스케줄 : 시스템 설정에 지정된 주기값으로 녹화를 시작 및 종료 합니다.

매뉴얼 : 수동으로 녹화를 시작 합니다.

멈춤 : 사용자 임의로 녹화중인 채널의 녹화를 종료 합니다..

영상 재생

디스크에 저장된 녹화 데이터를 날짜/시간/채널 별로 검색하여 재생할 수 있습니다.

[\(상세 내용은 영상 재생 편 참고 \)](#)

PTZ 제어

각 채널에 연결된 PTZ 카메라를 제어합니다.



동축 제어

OSD 보드가 장착된 카메라를 별도의 선로없이 영상선만으로 DVR 에서 OSD 메뉴 조절이 가능합니다.


***카메라 , DVR 모두 동축제어 기능이 포함된 이지피스 제품에서만 가능하며 타사 제품과는 호환이 불가능 합니다.**



TVI 및 AHD

QHDVR 시리즈는 아날로그 HD 신호 방식인 AHD, TVI, CVI 영상 출력이 모두 가능합니다.


AHD , TVI 는 자동 인식 되나 , CVI 신호는 수동으로 변경해야 영상 출력이 가능합니다.

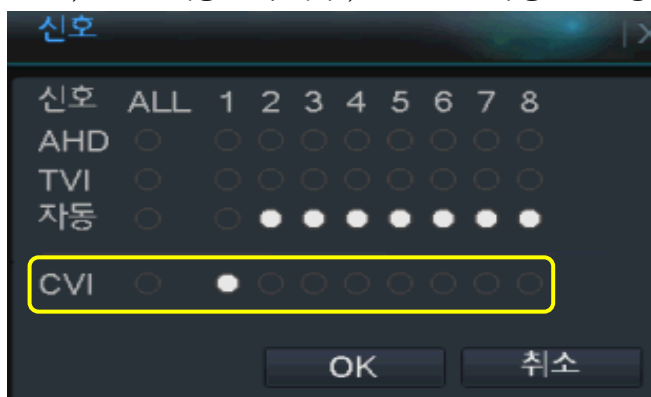

알람 출력

사용자 임의로 알람 아웃을 강제 종료 또는 실행 하게 합니다. (1 채널만 지원)

알람 단자를 지원하는 모델만 가능합니다.

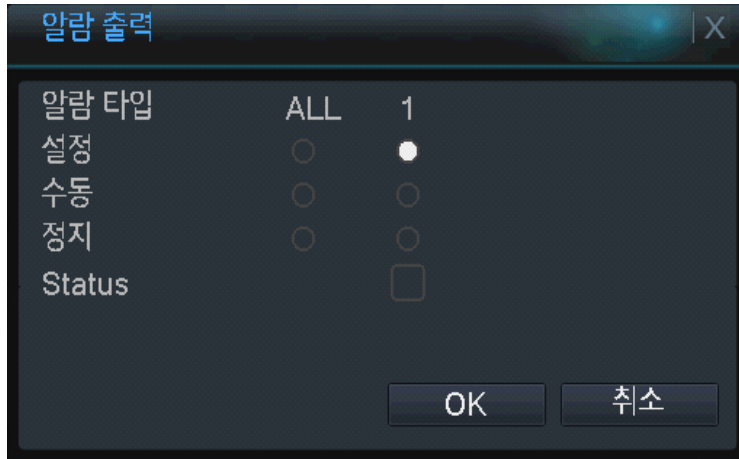

설정 : 시스템에 설정된 스케줄 기간에만 알람 출력을 동작시킵니다.

수동 : 알람 출력을 동작 시킵니다.

정지 : 알람 출력을 강제 종료 합니다.

Status : 현재 알람 출력 상태를 표시 합니다. (체크 : 동작 중)

색상 조절

각 채널에 대한 색상을 사용자가 직접 변경 가능합니다.



주기 : 화면 색상에 대한 설정 값을 적용할 구간을 선택 합니다.

밝기 : 카메라 화면의 밝기를 변경합니다.

콘트라스트 : 카메라 화면 대비를 변경합니다.

포화도 : 카메라 화면 채도를 변경합니다.


색조 : 카메라 화면의 색조를 변경합니다.

게인 : 신호 증폭 강도를 조절 합니다.

선명도 : 카메라 화면의 선명도를 변경합니다.


출력 조절

모니터(VGA)에 출력되고 있는 화면의 색상 및 위치와 크기를 변경합니다.

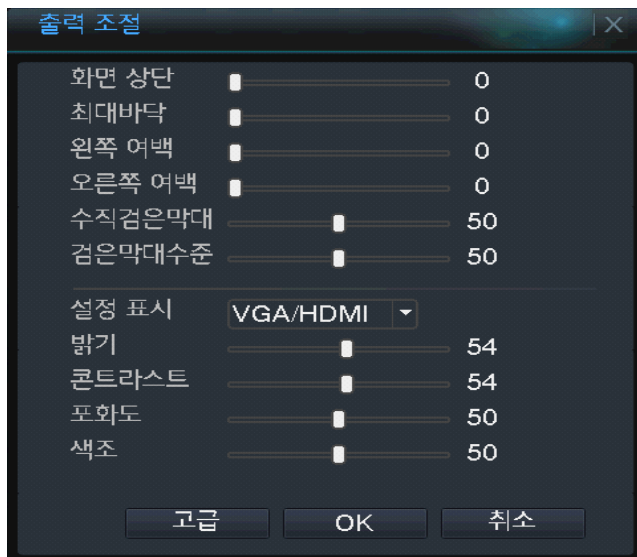


로그 아웃

시스템에서 로그 아웃 하거나 시스템 종료, 혹은 시스템 재부팅을 실행합니다.

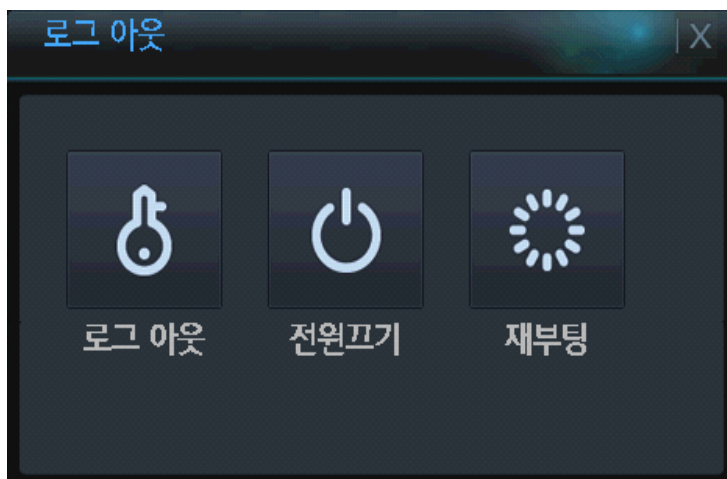

화면 분할

라이브 화면의 분할 모드를 변경 합니다.

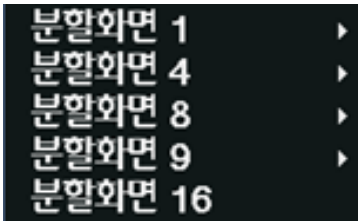

분할화면 1 : 1 채널 전체 화면 모드

분할화면 4 : 4 분할 화면 모드


분할화면 8 : 8 분할 화면 모드

분할화면 9 : 9 분할 화면 모드

분할화면 16 : 16 분할 화면 모드

화면 부분 확대

원하는 채널에서 마우스 드래그를 통해서 영역을 지정하게 되면 부분 확대가 가능합니다.

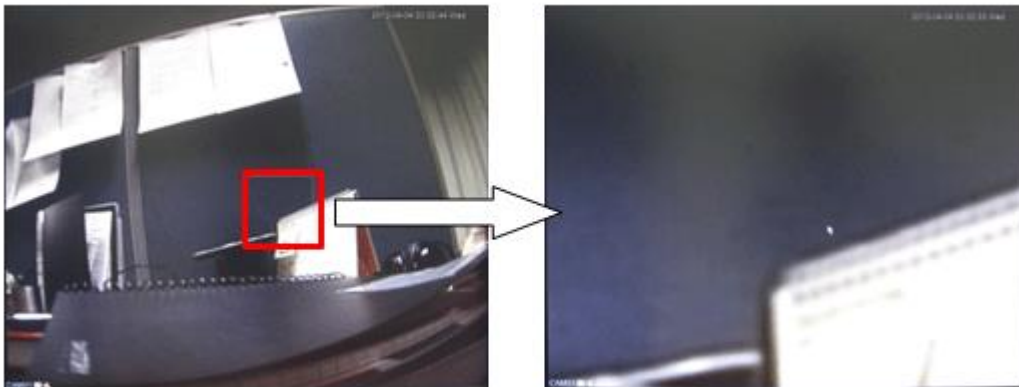

1. 화면 확대를 원하는 채널 선택
2. 원하는 영역 지정을 위해 마우스 왼쪽 클릭 상태에서 드래그 합니다.
3. 마우스 아이콘이 돋보기 모양으로 변경됩니다.
4. 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 화면이 확대 됩니다.
5. 확대 종료는 마우스 휠을 이용한 채널변경 또는 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭을 합니다.

녹화


시스템에 연결된 카메라 영상의 녹화 설정 및 저장된 녹화 데이터를 검색/재생하거나 백업할 수 있습니다.



녹화 기본 설정

각 채널에 대한 녹화 화질, 속도 및 화질을 선택합니다.

[메인 메뉴] → [녹화] → [녹화 기본 설정]

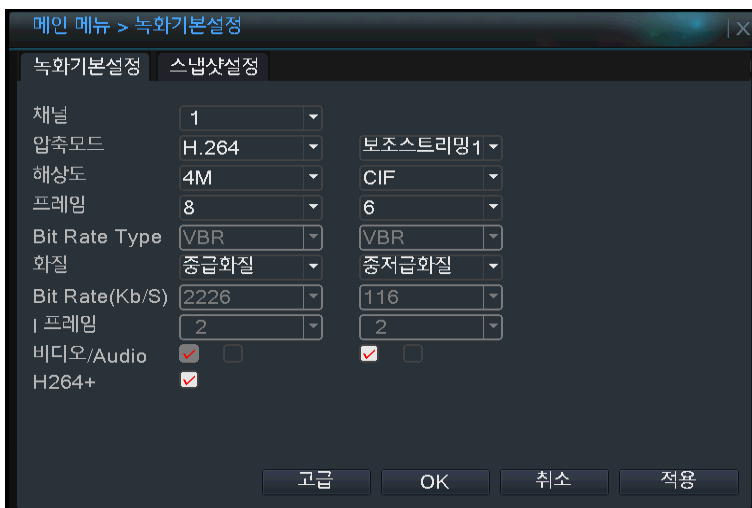


1	채널	설정 값을 적용할 채널을 선택합니다.
2	압축모드	녹화 압축 방식을 선택합니다. H.264 고정
3	해상도	녹화 해상도를 선택합니다. 녹화 영상의 가로 x 세로 사이즈
4	프레임	녹화 속도를 선택합니다. (PAL : 1~24 / NTSC : 1~30)
5	Bit Rate Type	데이터 크기를 제어합니다. (VBR / CBR)
6	화질	녹화 화질을 설정합니다.

7	I 프레임	I 프레임 간격 (수가 높을수록 영상 크기가 줄어드나 영상 손실의 위험이 있습니다.)
8	비디오/Audio	영상과 음성 녹화 여부를 선택합니다.
9	H.264+	H.264+코덱을 선택합니다.

녹화 해상도 및 프레임은 채널 모드에 따라 설정 가능한 범위가 달라지므로 원하는 설정 값이 활성화 되지 않는 경우 채널 설정에서 채널 모드를 확인 후 변경하시기 바랍니다. ([채널 선택 메뉴 참조](#))


[메인 메뉴] → [녹화] → [스냅샷 설정]

스냅샷 주기

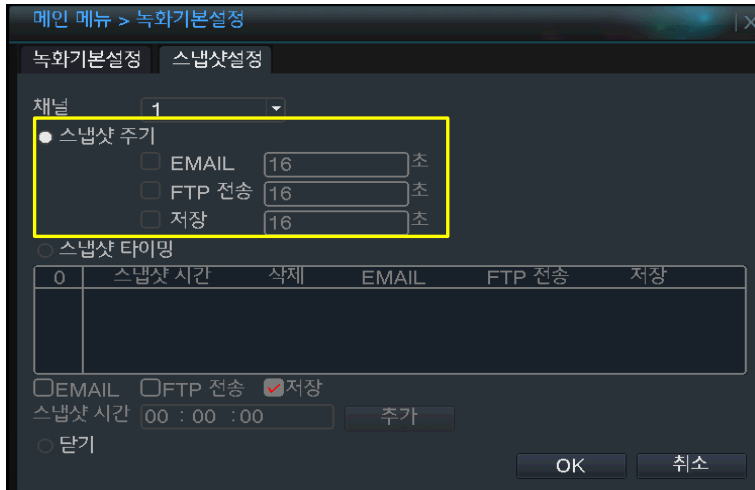

스냅샷이 필요한 채널과 시간의 주기를 설정하여 스냅샷을 전송 받거나 하드 디스크에 저장 할 수 있습니다. EMAIL, FTP , (하드디스크)저장을 선택합니다.

스냅샷 타이밍

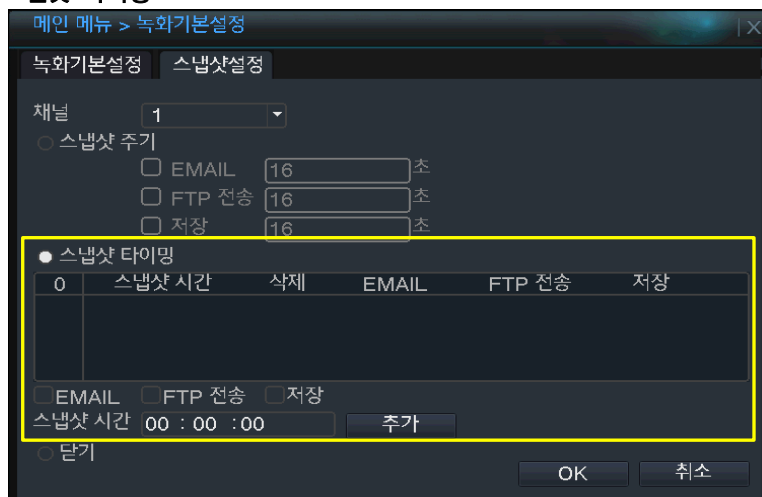


스냅샷이 필요한 채널과 시간을 설정 후 , EMAIL, FTP , (하드디스크)저장을 선택합니다.
매일 설정한 시간에 스냅샷을 전송 받거나 하드 디스크에 저장 할 수 있습니다

닫기

스냅샷 기능을 사용하지 않습니다.


※ 하드디스크 저장 시, 디스크 관리에서 파티션 클릭 > 녹화 파티션과 , 이미지 파티션을 설정 한 뒤 재부팅 후 사용 할 수 있습니다.

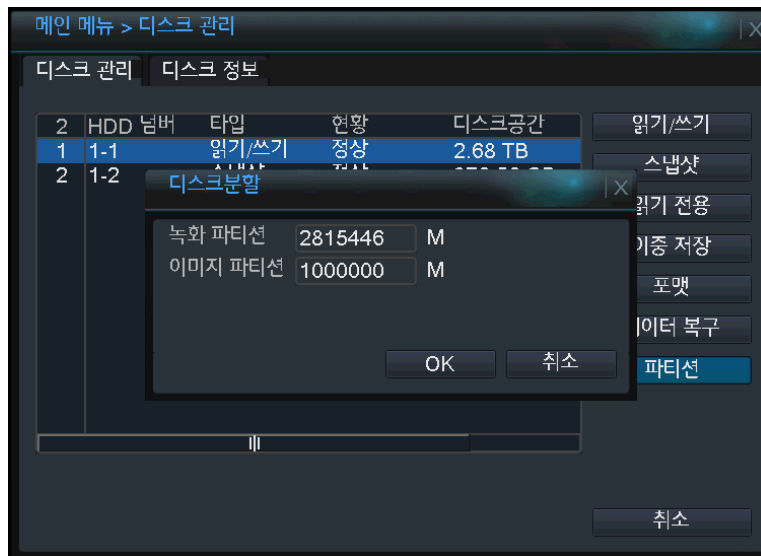

스케줄 녹화

각 채널에 대한 녹화 시작/종료 시간과 녹화 방식을 설정합니다.

[메인 메뉴] → [녹화] → [스케줄 녹화]

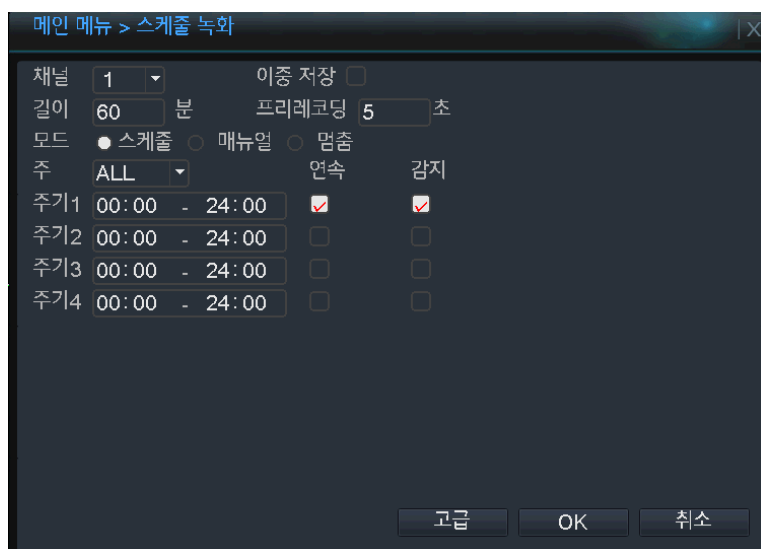


1	채널	설정 값을 적용할 채널을 선택합니다.
2	이중 저장	녹화 데이터를 복제하여 2 번째 하드디스크에 동시 저장합니다.
3	길이	1 개의 녹화 파일에 대한 최대 저장 시간을 설정합니다. (예 : 1 시간 단위 파일을 생성)
4	프리레코딩	모션 및 알람 발생 전 구간에 대한 녹화 시간을 설정합니다.

5	모드	스케줄 : 시스템 설정에 지정된 값으로 녹화를 시작 및 종료 매뉴얼 : 수동으로 녹화 시작 멈춤 : 녹화 중지
6	주	각 요일 별로 녹화 방식을 선택하여 설정하도록 합니다.
7	주기 1~4	최대 4 가지 다른 구간을 설정하여 녹화 모드를 선택 합니다.
8	연속	연속 녹화를 수행합니다.
9	감지	모션 녹화를 수행합니다.

움직임 감지

사용자가 설정한 영역에서 움직임이 감지될 경우 알람을 발생시키거나 강제녹화 시작 또는 PTZ 와 연동하여 사용자가 설정한 PTZ 동작이 활성화됩니다.

[메인 메뉴] → [녹화] → [움직임 감지]

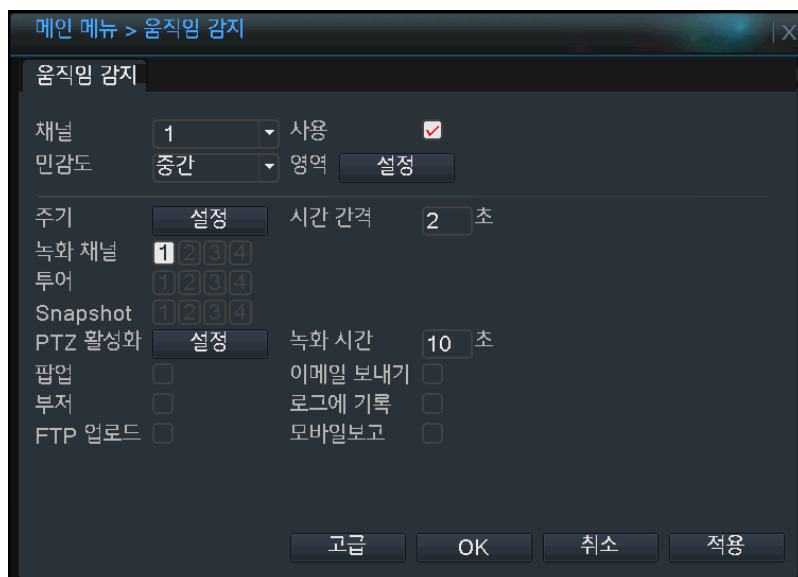

1	채널	움직임 감지 설정을 적용할 채널을 선택 합니다.
2	사용 가능	움직임 감지 동작을 활성화 합니다.
3	민감도	움직임 감지 민감도를 설정 합니다.
4	영역	움직임 감지 영역을 선택합니다.
5	주기	움직임 감지 동작 시작 및 종료 시간을 설정합니다.
6	시간 간격	움직임 감지 이벤트 간격을 설정합니다.
7	알람 아웃	움직임 감지 시 알람 출력과 연동 합니다.
8	녹화 시간	알람 출력 시 동작 시간을 설정합니다.
9	녹화 채널	선택된 채널에서 움직임이 감지되면 녹화를 시작할 채널을 설정합니다.
10	투어	움직임 감지 시 해당 채널로 영상을 이동합니다.
11	Snapshot	움직임 감지 시 스냅샷을 전송, 저장합니다.
12	PTZ 활성화	움직임 감지 시 PTZ 동작(Preset/Tour/Pattern)을 연동시킵니다.
13	녹화 시간	움직임 감지 후 녹화되는 시간을 설정합니다.

14	팝업	움직임 감지 시 화면에 알람 상태 팝업을 띄웁니다.
15	이메일 보내기	움직임 감지 시 이메일로 데이터를 전송합니다.
16	부저	움직임 감지 시 비프음을 발생시킵니다.
17	로그에 기록	움직임 감지 시 로그에 기록합니다.
18	FTP 업로드	움직임 감지 시 FTP 로 데이터를 전송합니다.


※ 5~18 항목은 전체 알람 (움직임, 영상 가림 감지, 영상 끊김, 알람 입력) 동작에서 동일하게 적용 됩니다.

움직임 감지 설정




- 움직임 감지를 시작하기 위해 체크 박스 선택 후 움직임 감지를 원하는 채널과 민감도를 선택합니다.
(매우 낮음 / 낮음 / 중간 / 높음 / 매우 높음 / 최대 높음) **권장 민감도_매우 높음**
설정을 클릭하여 감지를 원하는 영역을 마우스 드래그로 설정합니다. 빨간색으로 표시 된 영역에서 움직임이 감지 됩니다.
- 움직임 발생 후 녹화가 되는 채널을 선택 합니다. **채널을 선택하지 않으면 움직임이 발생하여도 녹화가 되지 않으니 주의하십시오.**
예시]
채널 1 번 움직임 감지 + 녹화 채널 1 번 선택 = 1 번 채널 움직임 발생 후 1 번 채널 영상 녹화 실행
채널 1 번 움직임 감지 + 녹화 채널 2 번 선택 = 1 번 채널 움직임 발생 후 2 번 채널 영상 녹화 실행
- 움직임 감지 후 녹화가 되는 시간을 설정합니다.

※ 스냅샷 하드디스크 저장 시, 디스크 관리에서 파티션 클릭 > 녹화 파티션과 , 이미지 파티션을 설정 한 뒤 재부팅 후 사용 할 수 있습니다. 파티션 설정을 하지 않으면 스냅샷이 저장되지 않습니다.

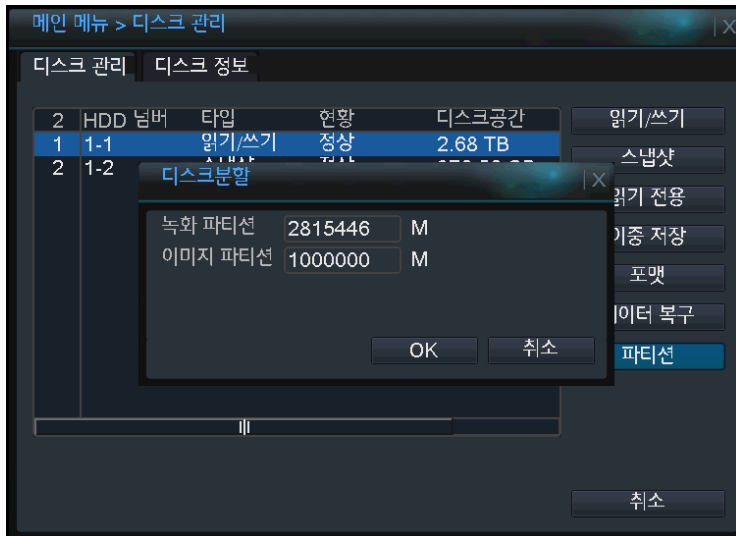


주기 설정

움직임 감지가 시작되는 시간 및 종료 시간을 설정 합니다.

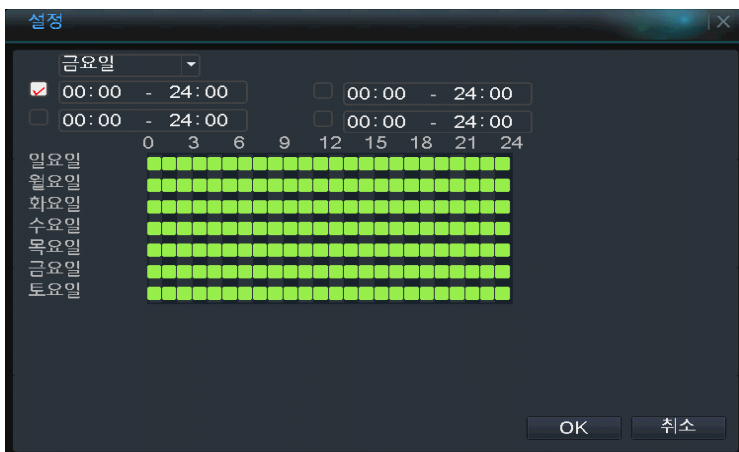

PTZ 활성화 설정

움직임이 감지되면 각 PTZ 카메라의 설정된 프리셋(PRESET)으로 이동합니다.

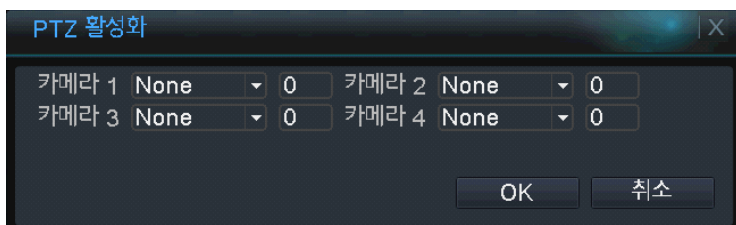

영상 재생


디스크에 저장된 녹화 데이터를 날짜/시간/채널 별로 검색하여 재생할 수 있습니다.

라이브 화면에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 나타나는 쿼 메뉴에서 [영상 재생] 을 선택하거나 메인 메뉴에서 [녹화] → [영상 재생] 메뉴를 통해 검색 메뉴에 진입이 가능합니다.

영상 재생 화면


[쿼 메뉴] → [영상 재생]

[메인 메뉴] → [녹화] → [영상 재생]

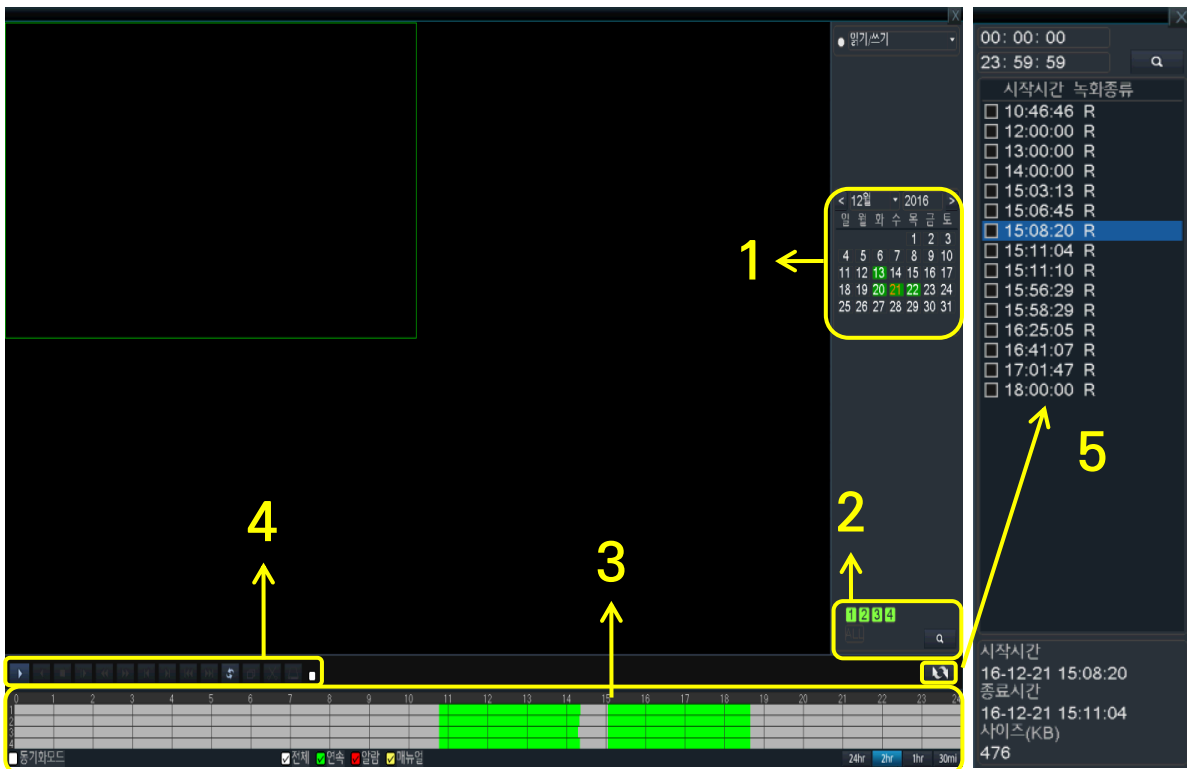

1. 날짜 : 녹화된 데이터가 있는 날짜가 초록색 배경으로 표시 됩니다.
2. 채널 : 선택한 채널이 분할 화면으로 동시에 재생됩니다.
3. 시간 바 : 녹화된 데이터가 있는 시간대에 색상이 표시됩니다.
■ 연속 : 연속 녹화 / ■ 알람 : 알람 녹화 / ■ 매뉴얼 : 수동 녹화
4. 검색 제어 버튼 : 검색 중 재생 속도 및 화면 분할을 제어합니다.
5. 시간대별 목록 전환 : 선택한 날짜의 녹화 데이터가 시간대별 리스트로 나타납니다. 해당 시간대를 클릭하여 재생 가능합니다.

검색 하기

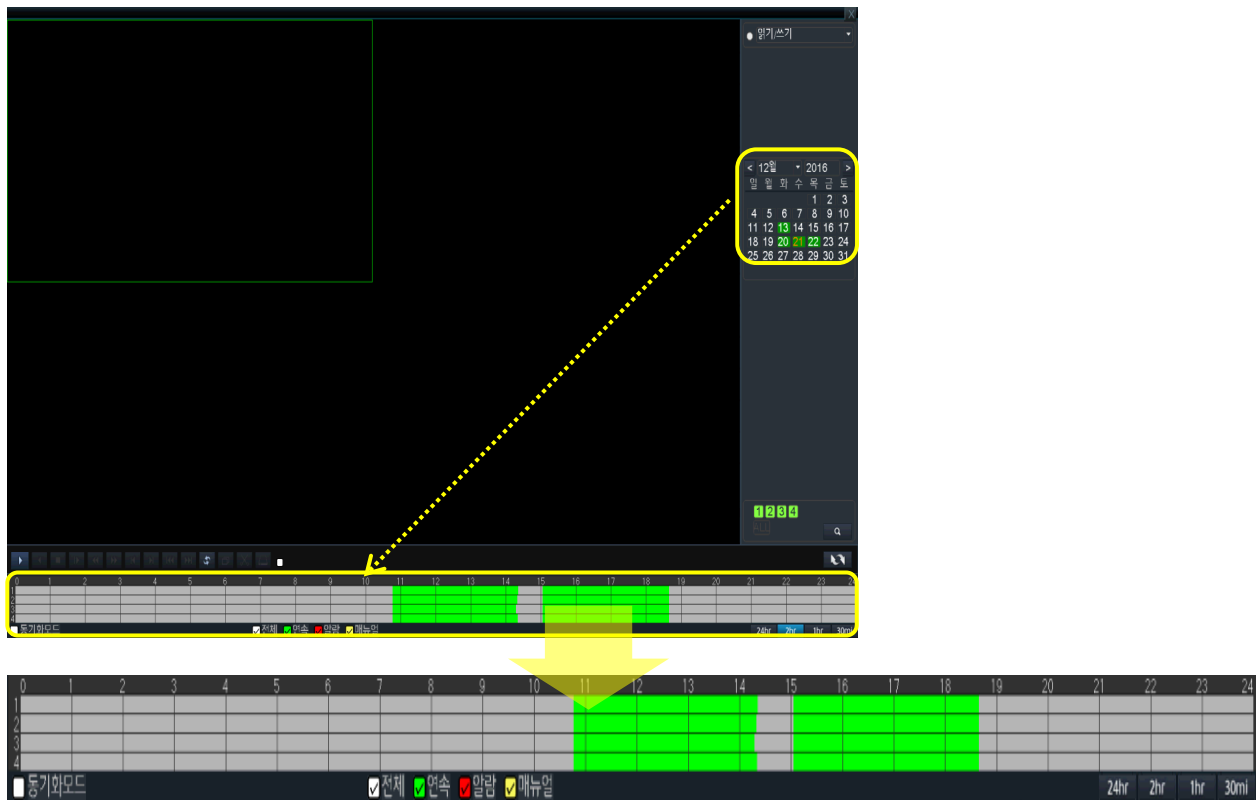

1. 우측 달력에서 검색하고자 하는 날짜를 선택하면 하단의 시간 바에 녹화된 데이터가 색상으로 표시됩니다.
2. 시간 바의 상단 숫자는 시간, 좌측 숫자는 채널을 나타내며 원하는 시간대의 채널을 클릭하면 해당 채널이 분할 화면에 재생됩니다.
※ 동기화 모드 클릭 시 동일 시간대의 모든 채널이 한꺼번에 재생되며 반대로 클릭을 해제하면 각 채널을 원하는 시간대로 별도 재생할 수 있습니다.
3. 재생 중 화면 우측 하단의 시간 버튼을 누르면 시간 바가 변경되어 시/분 단위 상세 검색이 가능합니다.
 (24hr : 24 시간 / 2hr : 2 시간 / 1hr : 1 시간 / 30min : 30 분)

검색 제어 버튼 상세 설명

	재생 / 일시 정지		뒤로 가기
	멈춤		느린 재생
	역방향 빨리 감기		빠른 배속
	이전 프레임		다음 프레임
	이전 파일		다음 파일
	반복 재생		전체 화면
	편집 재생		백업


백업

시스템 본체에 저장된 데이터를 USB 장치를 이용하여 데이터를 복사 할 수 있습니다.

영상 재생 중 백업

검색 화면에서 원하는 시간대를 선택하여 USB 장치로 백업 할 수 있습니다.


영상 재생 화면 → 백업 버튼 선택

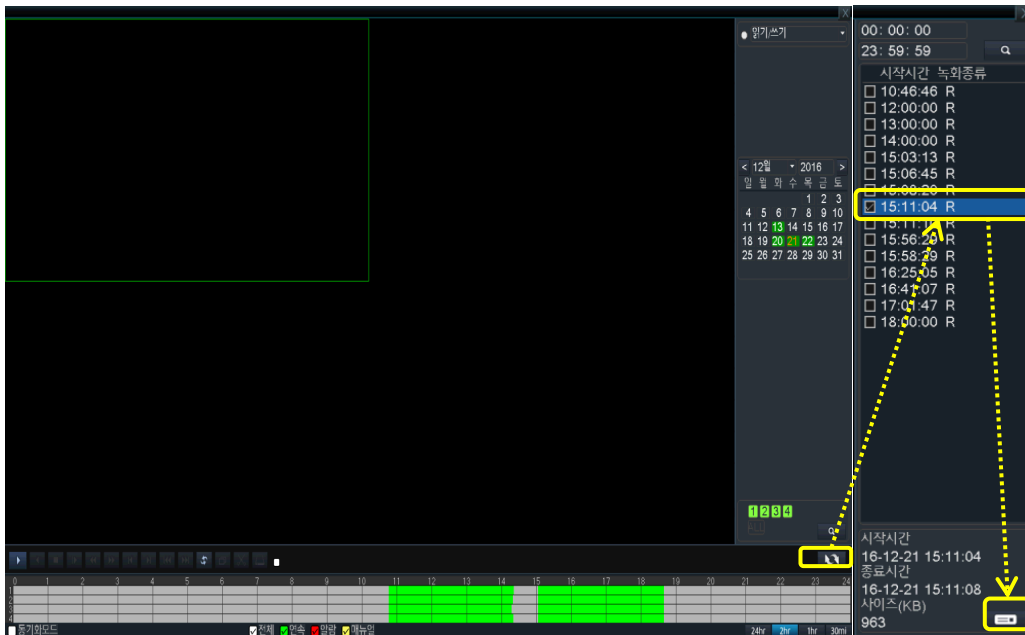

1. 영상 재생 중 화면 하단의 목록 전환 버튼을 클릭 하면 시간대별 녹화 데이터 리스트가 나타납니다.


※ 시간대별 리스트는 채널 별로 개별 생성되며 분할 화면에서 채널을 선택하면 해당 채널의 녹화 데이터 리스트가 표시됩니다.

2. 리스트에서 백업하고자 하는 시간의 체크 박스에 클릭 하면 그와 동시에 백업 아이콘이 생기며 아이콘을 누르면 백업 장치 리스트가 나타납니다.

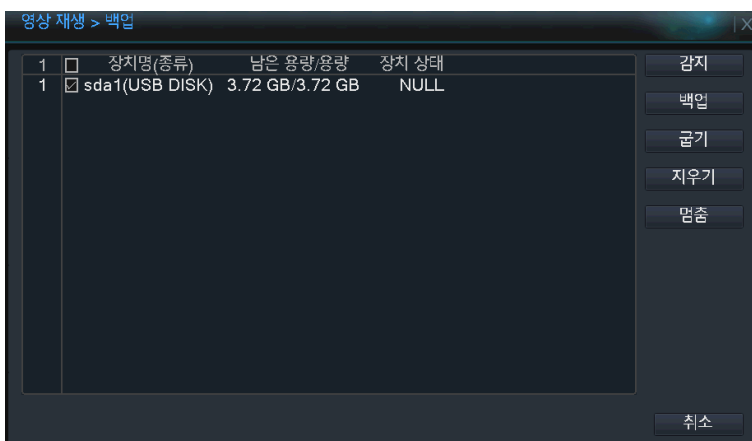

3. 장치 리스트에서 백업 장치를 선택 후 "백업" 버튼을 선택합니다.

※ USB 장치가 리스트에 나타나지 않을 경우 "감지" 버튼을 클릭하면 장치를 재 검색 하여 리스트에 나타냅니다.

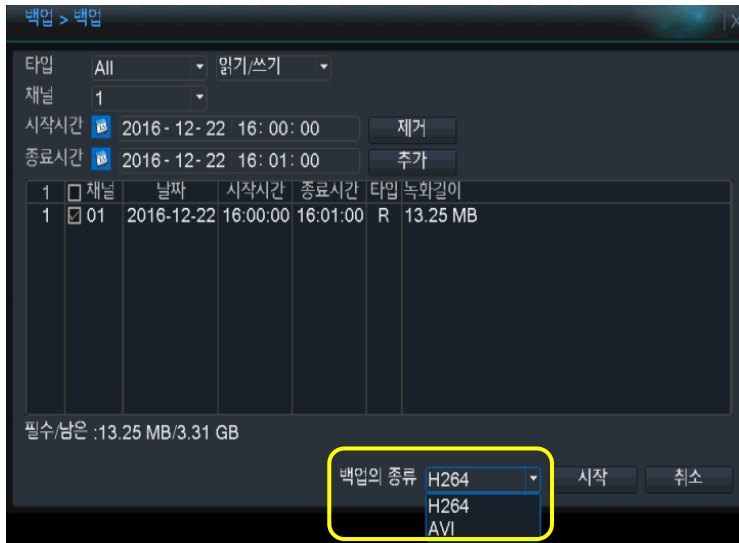


4. 백업의 종류를 "AVI" 로 선택하고 "시작" 버튼을 누르면 백업이 진행됩니다.

※ H.264 선택 시 USB 장치로 전용 플레이어와 함께 데이터가 저장되며 유첨된 플레이어로만 재생이 가능합니다. AVI 파일로 백업 시 일반 동영상 재생 프로그램으로 재생이 가능합니다. (AVI 백업 권장)

수동 백업

[메인 메뉴] → [녹화] → [백업] → [읽기/쓰기]

메인 메뉴를 통해 백업 메뉴에 접속하여 직접 원하는 시간대를 추가하여 녹화 영상을 백업할 수 있습니다.

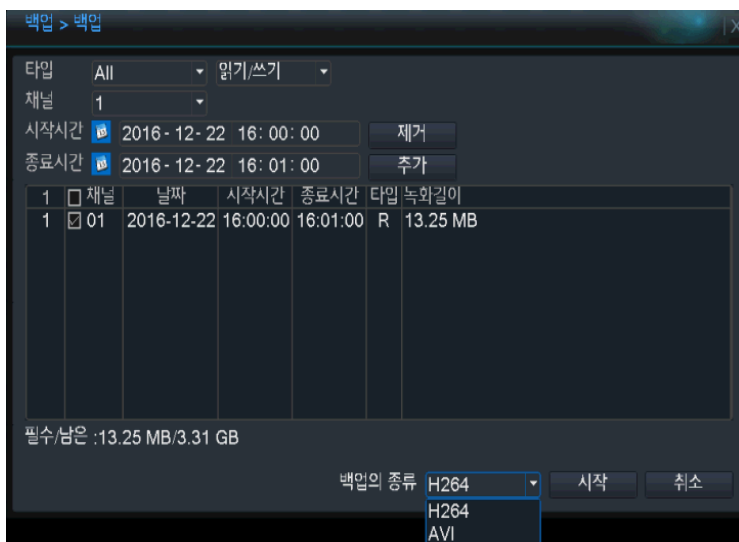


1. 녹화 데이터 타입 (일반 녹화, 이벤트 녹화)과 채널을 선택합니다.

2. 백업 시작 / 종료 시간을 입력 후 [추가] 버튼을 클릭합니다.

3. 백업할 파일 크기 및 정보 확인 후 백업의 종류를 선택한 후 [시작] 버튼을 눌러 백업을 시작합니다.


[메인 메뉴] → [녹화] → [백업] → [스냅샷]

메인 메뉴를 통해 백업 메뉴에 접속하여 직접 원하는 시간대를 추가하여 스냅샷을 백업 할 수 있습니다.

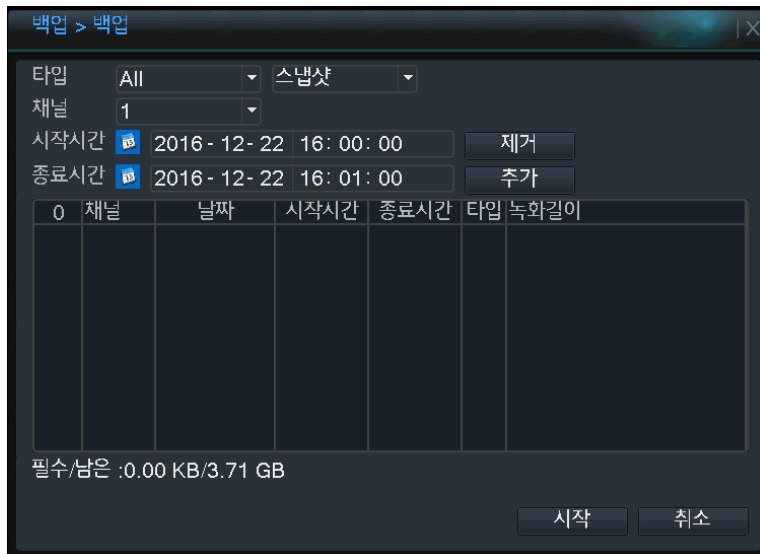

1. 녹화 데이터 타입 (일반 녹화, 이벤트 녹화)과 채널을 선택합니다.
2. 백업 시작 / 종료 시간을 입력 후 [추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 백업할 파일 크기 및 정보 확인 후 [시작] 버튼을 눌러 백업을 시작합니다.

※ 스냅샷 하드디스크 저장 시, 디스크 관리에서 파티션 클릭 > 녹화 파티션과 , 이미지 파티션을 설정 한 뒤 재부팅 후 사용 할 수 있습니다.

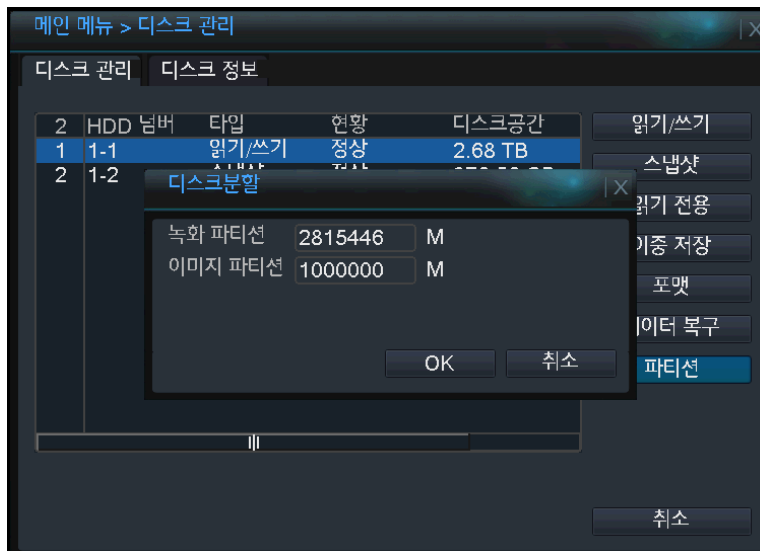

시스템 설정


시스템 운영에 대한 전반적인 설정을 합니다. (시스템 날짜/시간, 네트워크 설정, 디스플레이 설정 등)



일반 설정

시스템의 날짜, 시간 및 OSD 언어 등의 설정을 합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [일반 설정]

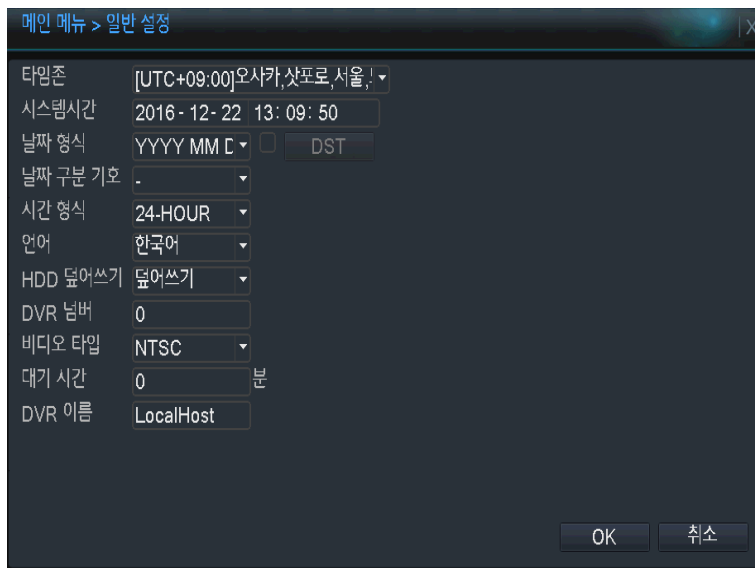

1	타임 존	세계 표준 시간대를 설정합니다. (한국은 UTC+09:00 사용)
2	시스템시간	시스템에 적용할 시간을 설정 합니다.
3	날짜 형식	날짜 표시 방식을 선택 합니다.
5	날짜 구분 기호	날짜 구분 방식을 선택 합니다.
5	시간 형식	시간 표기 방식을 선택 합니다.
6	언어	OSD 언어를 선택 합니다.

7	HDD 덮어쓰기	HDD에 녹화 용량이 모자라는 경우의 동작 상태를 설정 합니다.
8	DVR 넘버	키보드 연결 시 장치의 인식 번호를 설정 합니다.
9	비디오 타입	NTSC/PAL 영상 입력 타입을 설정 합니다. (NTSC : 한국)
10	대기시간	자동 로그아웃 동작 시간을 설정 합니다.

네트워크 기본


인터넷 연결 및 원격 접속을 위한 IP 정보 및 데이터포트 정보를 변경합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [네트워크]

1	NET Card	시스템에 장착된 네트워크 장비를 선택합니다.
2	DHCP 사용	공유기로부터 받은 IP로 자동 설정(유동 IP)이 되도록 설정합니다.
3	IP 주소	시스템에 할당할 IP 정보를 입력합니다.
4	서브넷 마스크	시스템이 연결된 네트워크의 서브넷 정보를 입력합니다.
5	게이트웨이	라우터의 IP 주소 또는 gateway 서버 정보를 입력합니다.
6	기본/보조 DNS	인터넷을 통한 주소 찾기에 사용되는 서버 주소를 입력합니다.
7	미디어 포트	CMS로 접속 시 사용되는 포트정보를 설정합니다.
8	HTTP 포트	인터넷 웹 브라우저를 통해 접속 시 사용되는 포트를 설정합니다.
9	우선 속도 설정	네트워크를 통한 데이터 전송 우선순위를 설정합니다. 화질우선 / 속도 우선

네트워크 고급

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [네트워크] → [네트워크 고급]

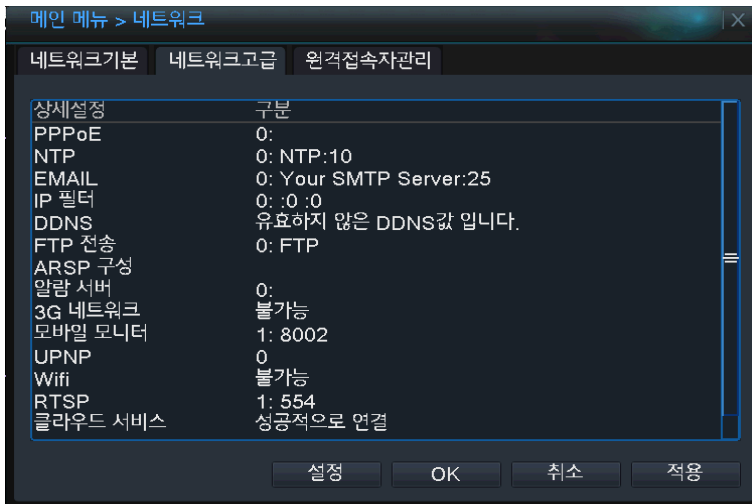


1	PPPoE	인터넷 연결 시 ID 와 PW 입력이 필요한 경우 설정 합니다.
2	NTP	인터넷을 통해 시스템 시간을 자동으로 동기화 합니다.
3	EMAIL	이벤트 발생 시 이메일로 감지 통보를 받기 위한 메일서버 정보를 설정 합니다.
4	IP 필터	시스템에 원격 접속을 제한할 IP 주소 정보를 입력 합니다.
5	DDNS	DDNS 서비스를 설정 합니다.
6	FTP 전송	FTP 서버에 대한 정보를 설정 합니다.
7	모바일 모니터	스마트폰의 인터넷 브라우저를 통해 원격 접속에 사용되는 포트 정보를 설정 합니다.
8	UPNP	UPNP 기능을 활성화하여 동일망 내에서 시스템을 쉽게 찾을 수 있도록 설정 합니다.
9	Wifi	무선 인터넷 연결을 설정 합니다. (Wifi 지원모델만 해당 - USB 무선 랜카드 장착 필수)
10	클라우드 서비스	클라우드 서비스 사용 여부를 설정 합니다.

원격 접속자 관리

원격지로부터 시스템에 접속하고 있는 사용자 정보를 표시 하며, 선택된 사용자의 원격 접속을 강제 해지 합니다.

[메인메뉴] → [시스템설정] → [네트워크] → [원 접속자 관리]

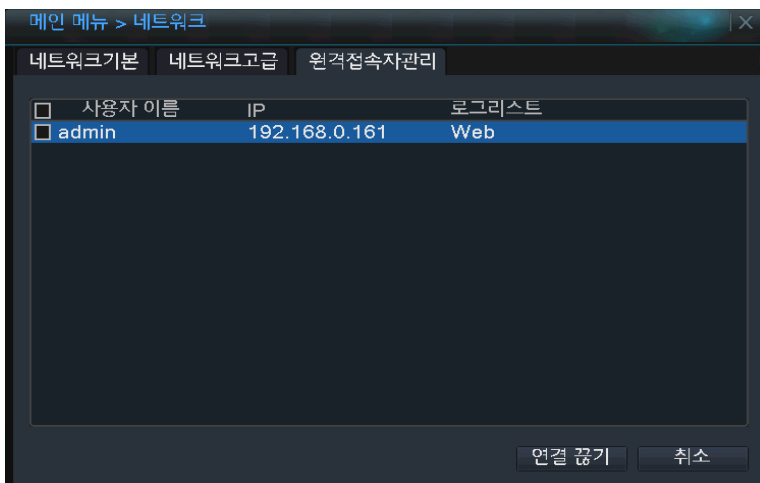

채널 설정

IP 채널 및 하이브리드 입력 방식, 디지털 채널 관리 및 채널 상태를 확인 합니다.

채널 선택 (채널 모드 변경)

하이브리드 입력 방식을 선택합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [채널 설정]




※ "채널 선택" 메뉴에서 네트워크 채널을 선택 후 [OK] 버튼을 누르면 재부팅을 요구하는 팝업 메시지가 나타나며, 시스템 재부팅 후에 "채널 관리" 와 "채널 상태" 메뉴가 활성화됩니다.

채널 관리

IP 주소를 검색하여 IP 네트워크 카메라를 추가하거나 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [채널 설정] → [채널 관리]

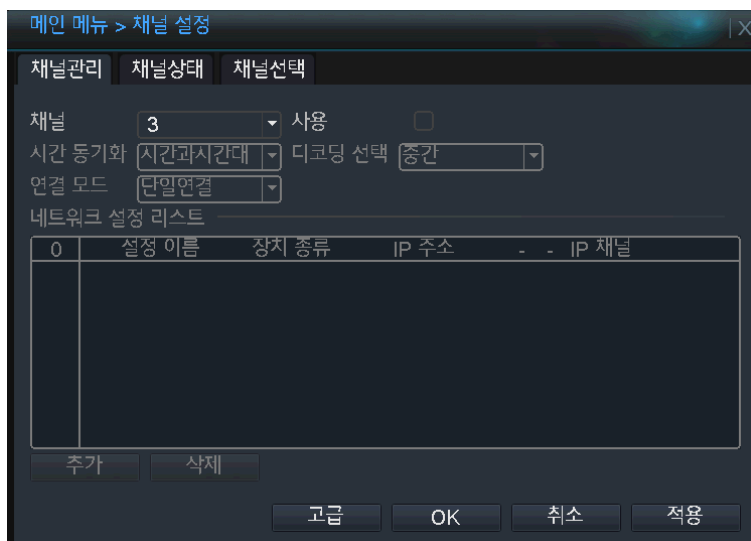


IP 채널 추가 방법

자동 설정(빠른 설정)

빠른 설정 메뉴를 통해 동일 네트워크 망 내의 IP 카메라를 자동으로 검색/ 추가할 수 있습니다.


※빠른 설정은 검색된 IP 장치들을 1 번부터 자동으로 추가합니다.

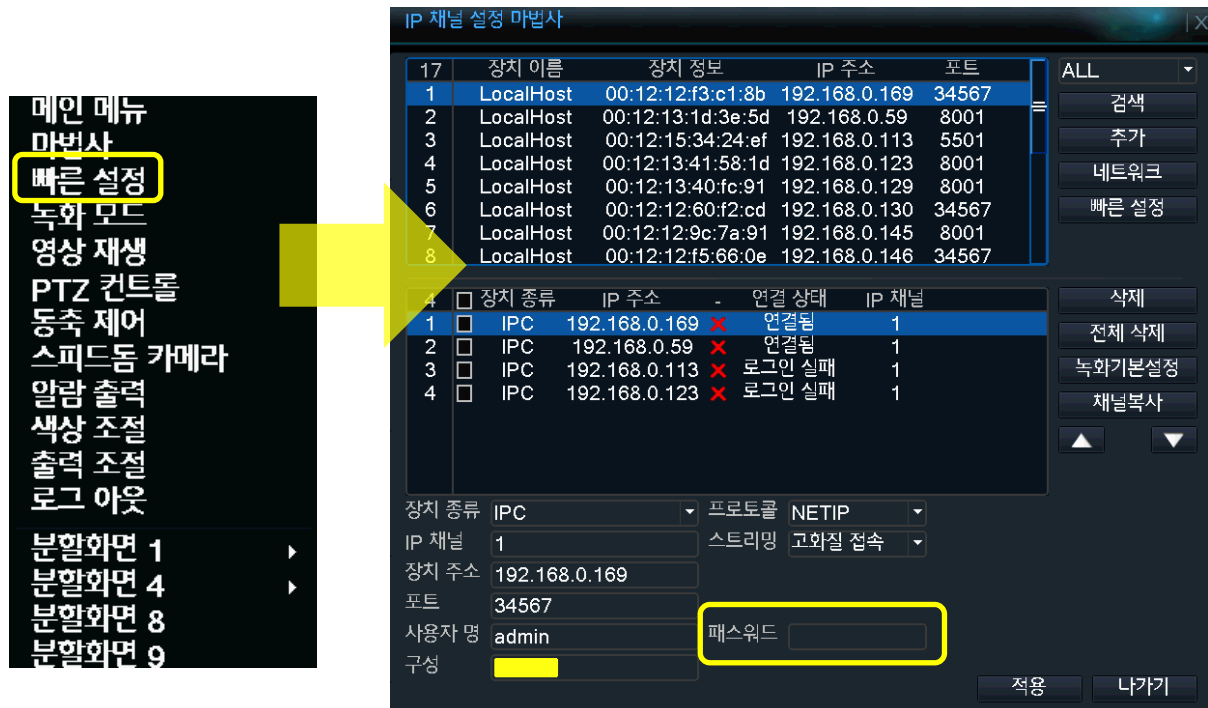


※ 카메라에 비밀번호가 생성되어 있다면, 빠른 설정으로 연결 시 사용자 이름 혹은 비밀번호 오류로 연결이 되지 않습니다. 카메라를 선택 후 패스워드 입력 후 적용을 눌러 연결합니다.

수동 설정


1. 설정하고자 하는 채널을 선택하고 사용 여부에 체크한 후 [추가] 버튼을 선택합니다.

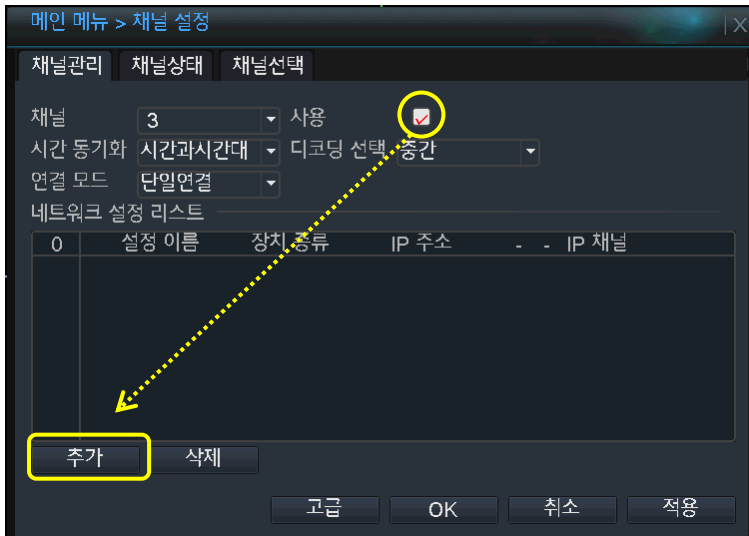


2. 원격 접속 설정 창에서 프로토콜이 "ALL" 로 설정 되어 있는지 확인한 후 [검색] 버튼을 눌러 동일 네트워크망 내에 연결된 IP 카메라를 검색합니다.

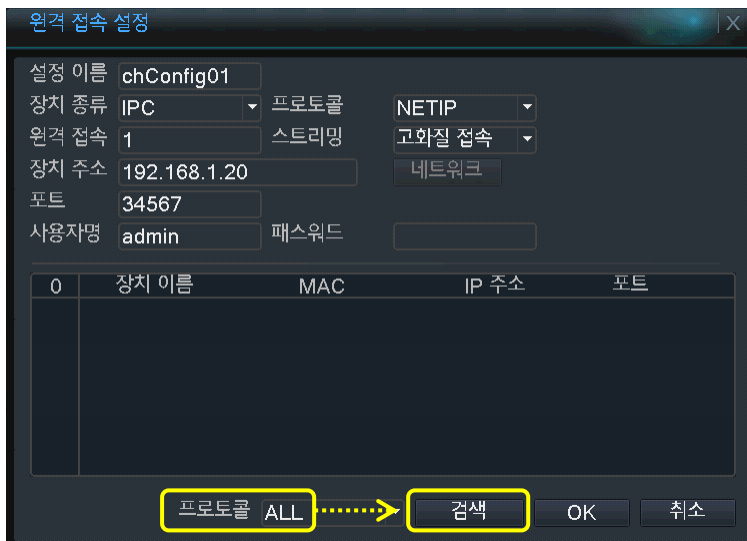


3. 검색된 장치 리스트에서 추가하고자 하는 카메라를 더블 클릭하면 상단의 장치 정보에 선택한 카메라의 정보가 자동 입력됩니다.

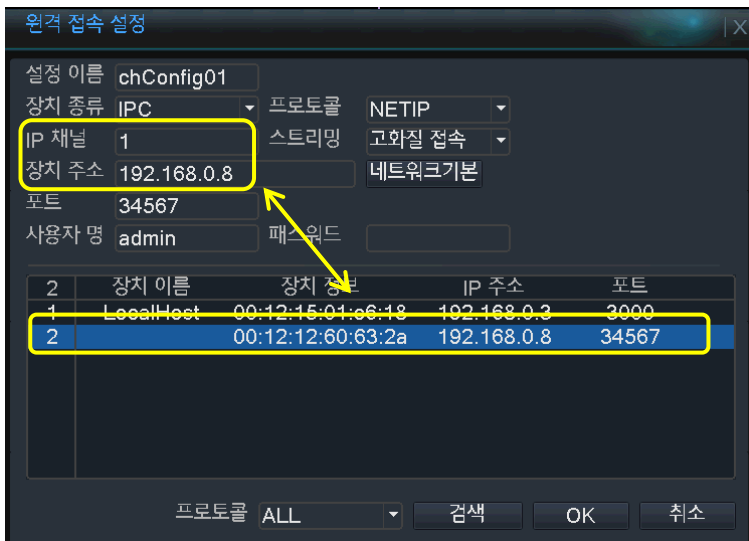

4. 카메라 로그인 정보를 입력하고 [OK] 버튼을 클릭합니다.

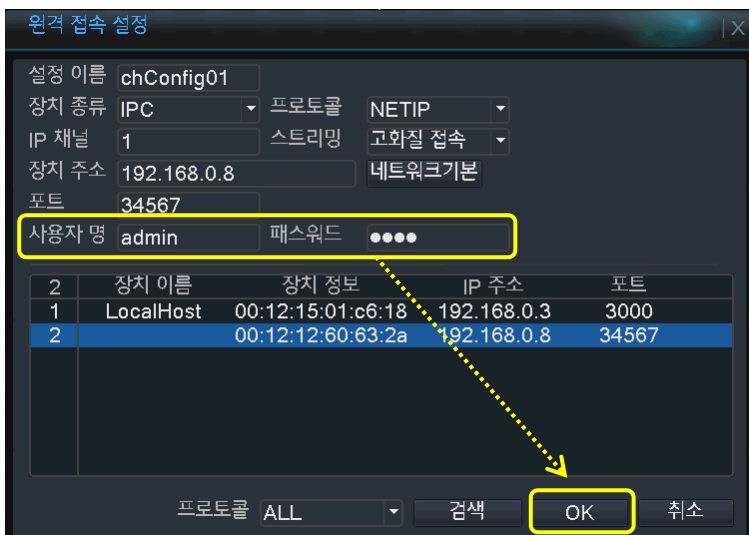

5. 디지털 채널 리스트에 추가된 카메라에 체크한 후 [OK] 버튼을 클릭하면 디지털 채널 추가가 완료됩니다.

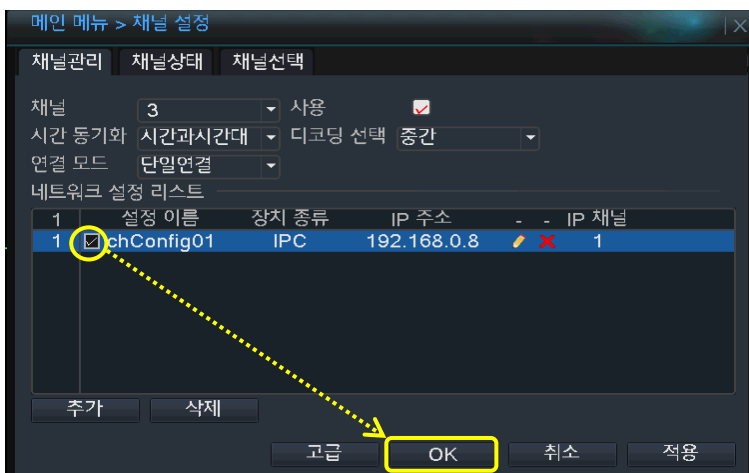


마법사

[퀵메뉴] → [마법사]


동일 네트워크에 연결된 장치를 자동으로 검색 및 추가하여 간편하게 연결할 수 있습니다.

하이브리드 모드 및 NVR 모드에서는 채널 변경 후 녹화기 부팅 시 자동으로 마법사 기능이 실행됩니다.

1. 라이브 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 [마법사]를 클릭하면 마법사 기능이 시작됩니다. [다음] 버튼을 눌러 IP 채널 설정 단계로 이동합니다.

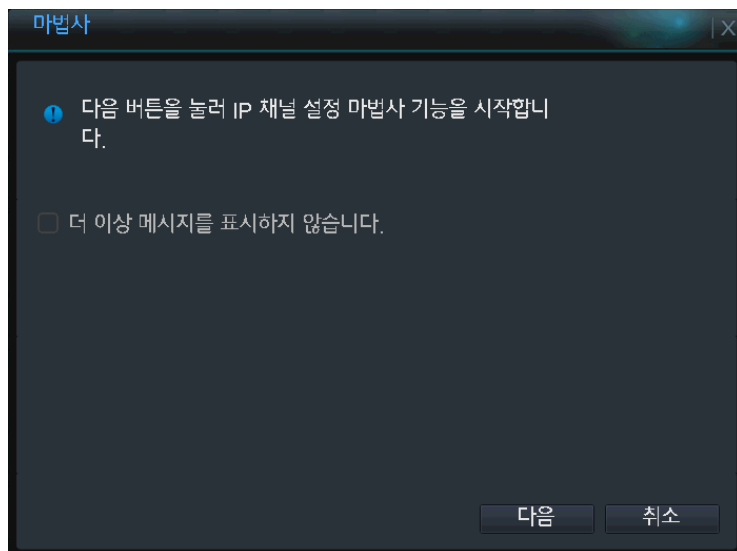


2. 시간_언어 설정을 합니다. 설정 완료 후 다음 버튼을 눌러 다음으로 진행 합니다.

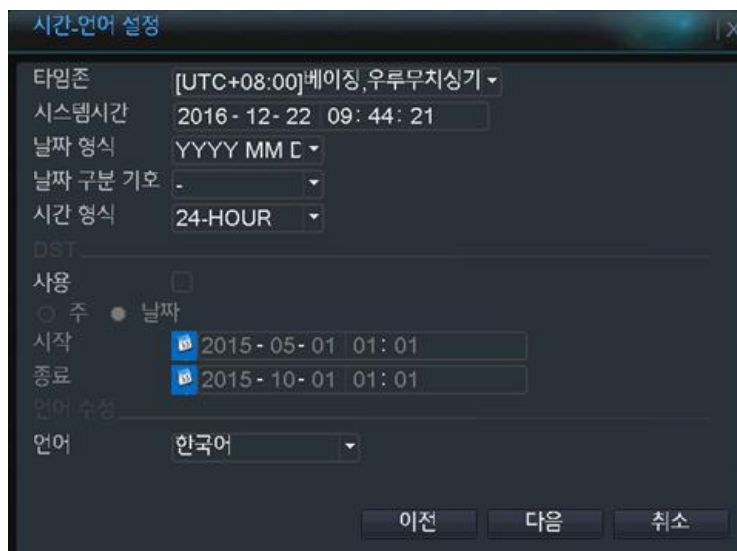

3.네트워크 연결 테스트가 자동으로 진행 됩니다


(게이트웨이, 네트워크, DNS 실패 시 네트워크 버튼을 눌러 네트워크 설정을 알맞게 설정 합니다)

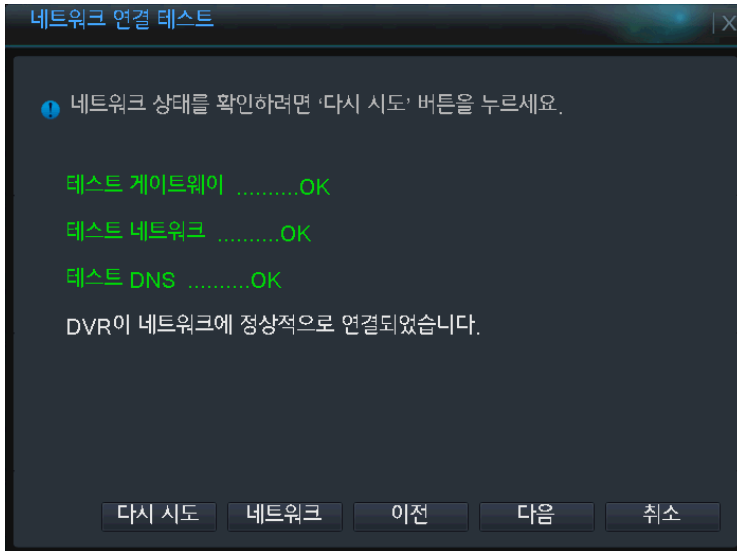


4.”자동모드”는 네트워크에 연결되어 있는 IP 장치를 자동으로 IP 채널에 연결시켜 주고 , “수동모드”는 수동으로 사용자가 원하는 채널에 IP 장치를 연결 시킬 수 있습니다.

“자동모드” 또는 “수동모드”를 선택 후 다음 버튼을 눌러 진행 합니다.


(자동 모드로 설정시 재부팅 후 카메라의 채널 이동이 발생 될 수 있습니다.)

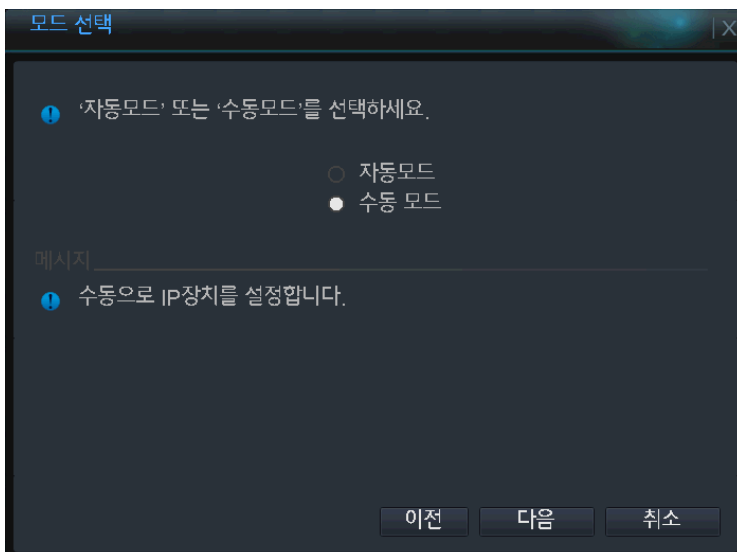

5. "수동모드" 선택 시 하단의 채널 리스트 중 원하는 채널에 체크하고 상단에 검색된 네트워크 장비를 선택 후 [추가] 버튼을 누르면 선택한 장치가 해당 채널에 연결됩니다. IP 장치 추가가 완료 되면 다음 버튼을 누릅니다.

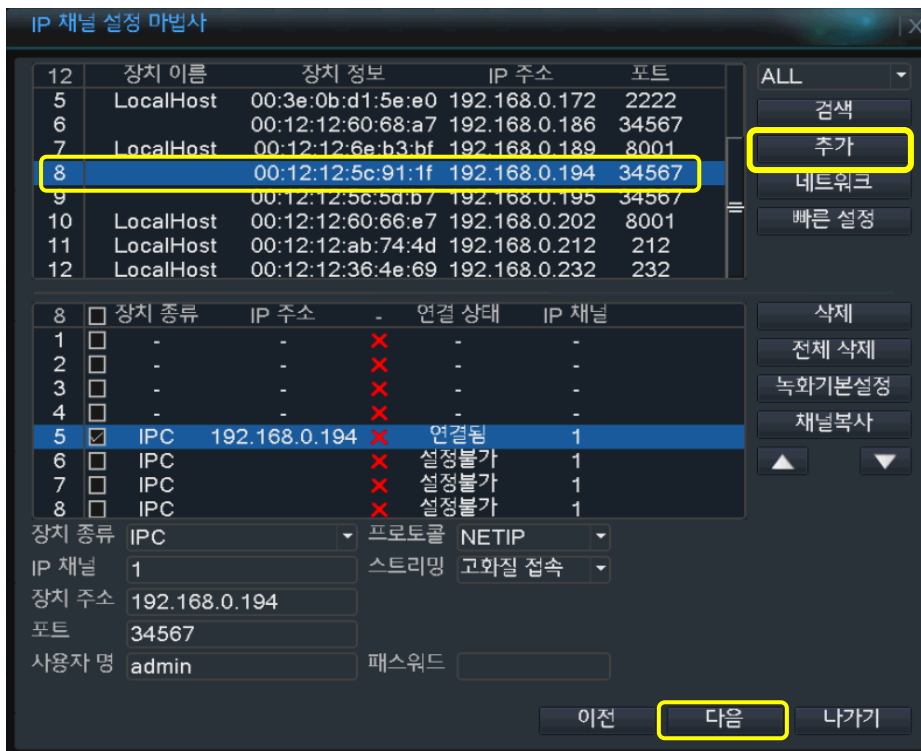


6. 네트워크 연결이 완료 되었습니다. 확인을 눌러 IP 설정 마법사를 종료 합니다.

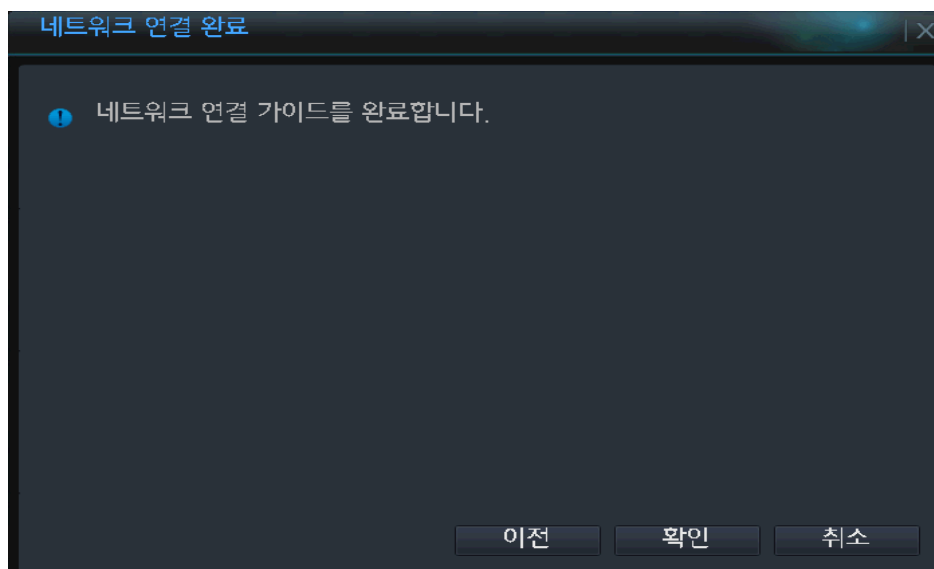

채널 상태

디지털 채널의 연결 상태를 확인합니다.


[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [채널 설정] → [채널 상태]

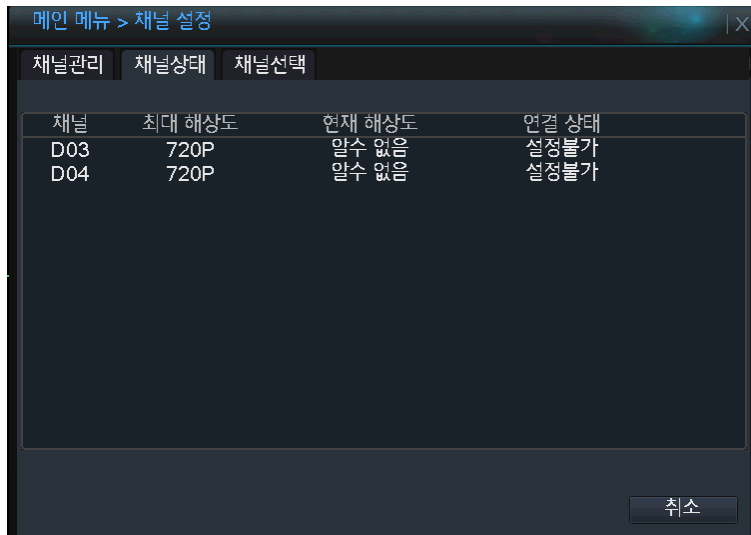

디스플레이 설정

카메라에서 입력되는 영상 위에 보이는 OSD 에 대한 설정을 합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [디스플레이 설정]

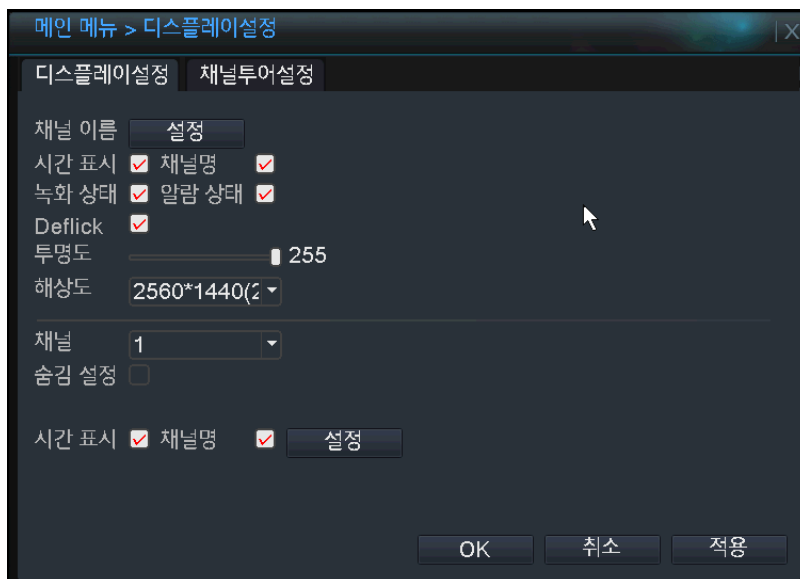


1	채널 이름	각 카메라의 명칭 표시 유무를 설정 합니다.
2	시간 표시	현재 시간 표시 유무를 설정 합니다.
3	채널 이름	각 카메라의 명칭 표시 유무를 설정 합니다.
4	녹화 상태	녹화 상태에 대한 아이콘 표시 유무를 설정 합니다.
5	알람 상태	알람 동작 상황에 대한 아이콘 표시 유무를 설정 합니다.
6	Deflick	화면 떨림 방지 기능 활성화 여부를 설정 합니다.
7	투명도	메뉴 투명도를 설정 합니다. (255: 짙은 색 / 0:투명)
8	해상도	모니터 출력 해상도 및 VGA/HDMI 출력 우선 순위를 설정 합니다.
9	채널	특정 영역 숨김을 원하는 채널을 선택 합니다.
10	숨김설정	입력 영상 중 특정 부위를 선택하여 화면을 가리도록 설정 합니다.
11	위치 설정	현재 시간 표시 및 카메라 명칭의 위치를 변경 합니다.

채널 투어 설정

모니터에 출력되는 화면을 연속적으로 전환하며 보기 위한 설정 입니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [디스플레이 설정] → [채널 투어 설정]

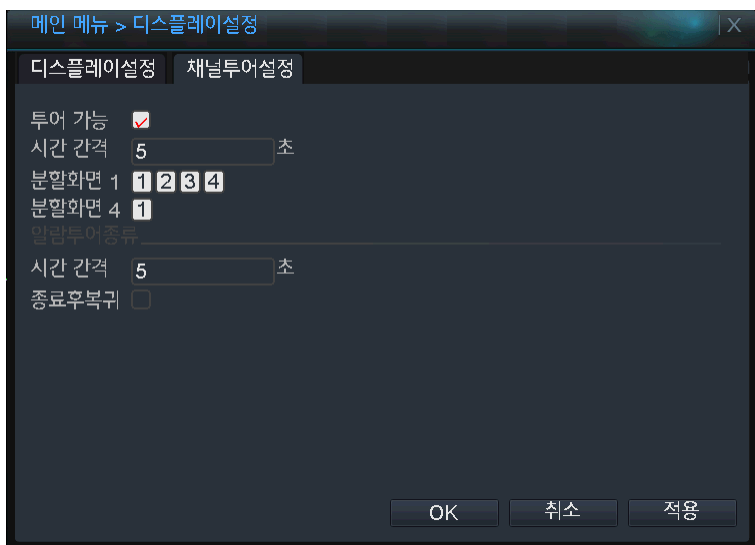

시간 간격 : 다음 화면으로 전환되기까지의 지속 시간을 설정합니다.

분할화면 1~16 : 순차 전환 출력을 설정할 채널을 선택합니다.


※ 분할 화면 1은 선택된 채널이 전체 화면으로 보여지고, 분할 화면 4는 4채널 분할 화면으로 출력됩니다.

알람 투어 종류 : 알람이 발생될 경우 설정된 순서로 화면 전환을 동작 시킵니다.

기본값 복원

시스템에 현재 설정된 값을 초기화 합니다. (선택된 항목 또는 전체)


[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [기본값 복원]

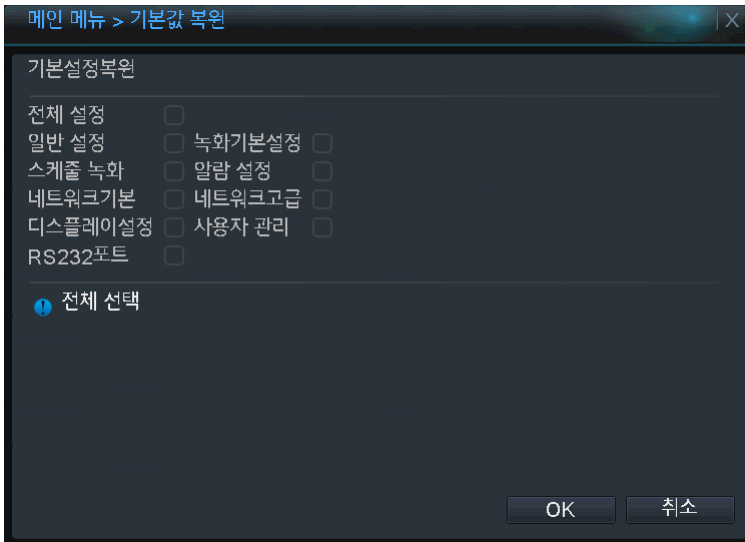

가져오기/내보내기

시스템 설정 값 혹은 로그 정보를 파일로 저장하거나 불러올 수 있습니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [기본값 복원] → [가져오기/내보내기]

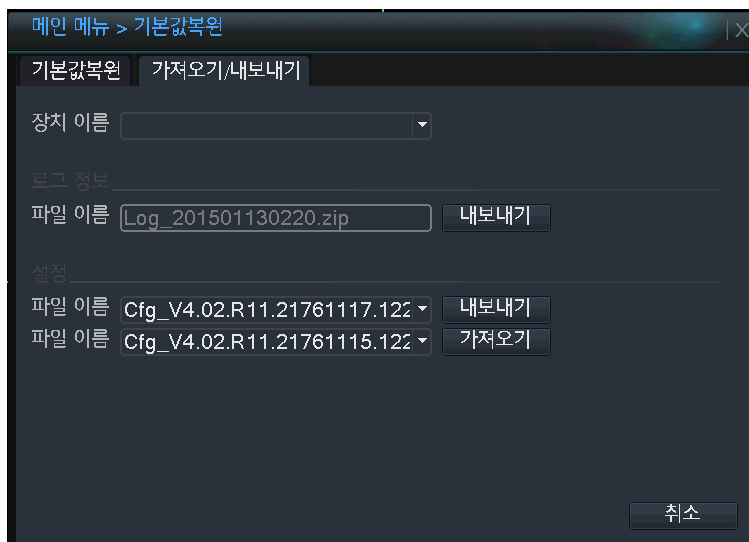

로그 아웃

시스템에서 로그 아웃 하거나 시스템 종료, 혹은 시스템 재부팅을 실행 합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [로그 아웃]

※ **퀵 메뉴의 [로그 아웃] 메뉴와 동일**

관리 도구


디스크 관리, 사용자 관리, 펌웨어 업그레이드 등의 시스템 관리 기능을 설정 합니다.



디스크 관리

시스템에 연결된 하드디스크를 관리합니다. (디스크 포맷, 저장 영역 분할 등)


[메인 메뉴] → [관리 도구] → [디스크 관리]

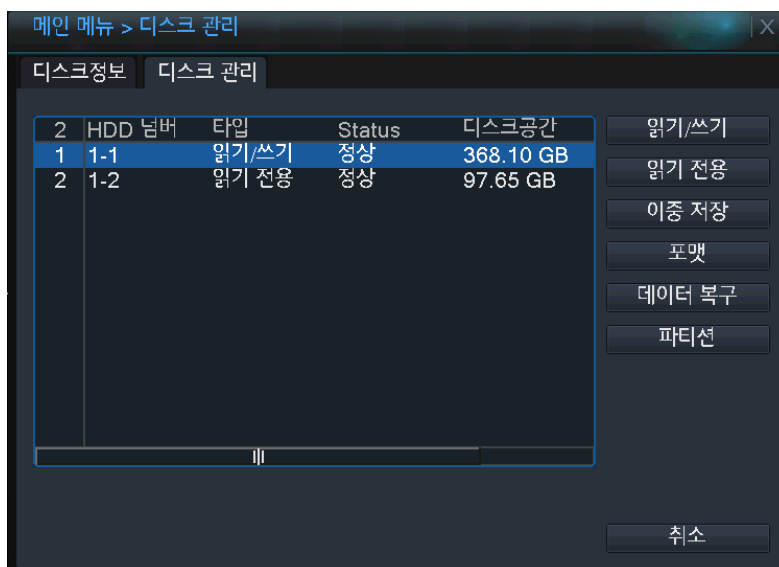

디스크 정보

시스템에 장착된 하드디스크 정보를 표시합니다.

[메인 메뉴] → [관리 도구] → [디스크 관리] → [디스크 정보]

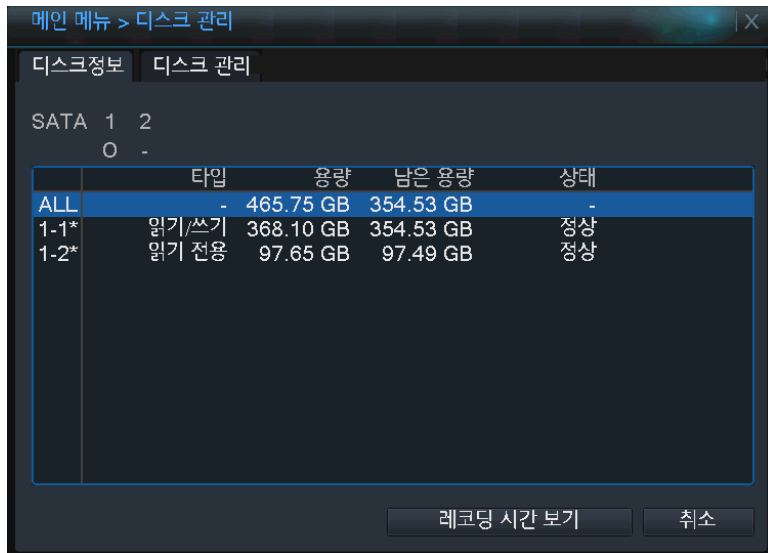


※ 현재 녹화를 진행하고 있는 위치에 * 아이콘이 표시 됩니다.

사용자 관리


시스템 로그인 가능한 사용자 및 그룹을 추가 또는 그에 대한 권한을 설정 합니다.

[메인 메뉴] → [관리 도구] → [사용자 관리]

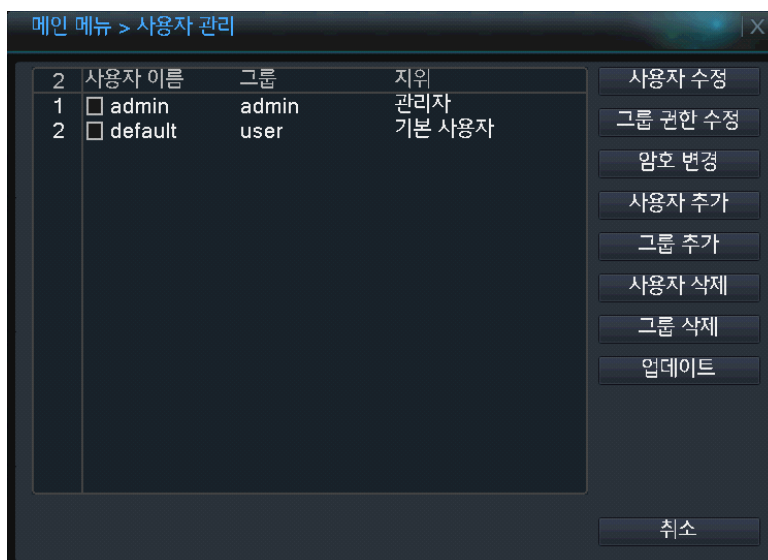

그룹 권한 수정


제품에 접속하는 그룹에 대한 권한을 설정합니다.

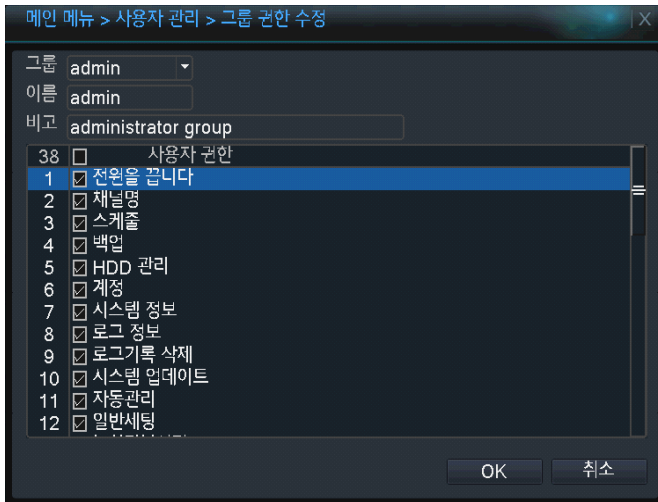

자동 관리

시스템에 대한 자동 관리를 위해 설정된 시간에 시스템 재부팅을 자동 진행 합니다.


[메인 메뉴] → [관리 도구] → [자동 관리]

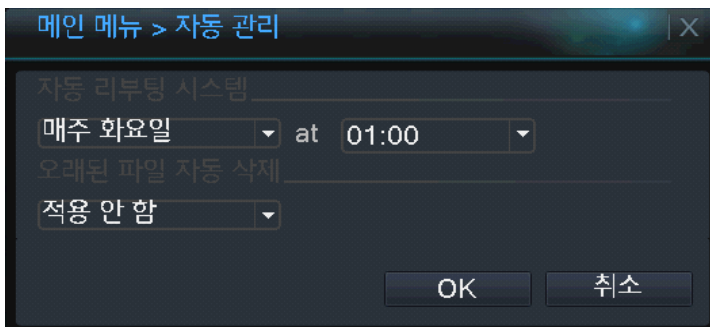

업그레이드

시스템 성능 향상을 위해 새로운 펌웨어로 업그레이드 합니다.

[메인 메뉴] → [관리 도구] → [업그레이드]

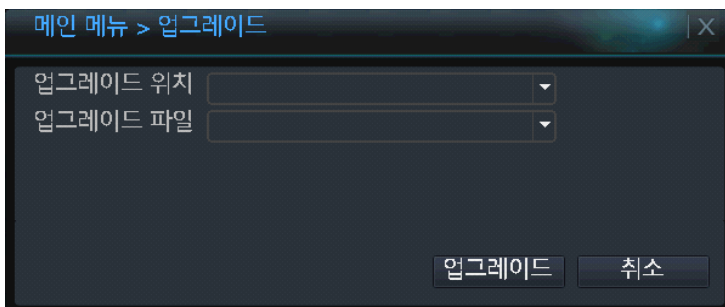

주의 : 업그레이드 시에는 저장된 데이터가 유실될 수 있으므로 업그레이드 전 중요 데이터를 필히 백업해두시기 바랍니다.

알람 기능


이벤트 알람 (영상 가림 감지, 입력 신호 손실 등), PTZ 카메라, 알람 입/출력에 대한 설정을 할 수 있습니다.



영상 가림 감지

임의로 카메라의 화면이 가려질 경우, 알람을 발생 시킵니다.


[메인 메뉴] → [알람 기능] → [알람 설정] → [영상 가림 감지]

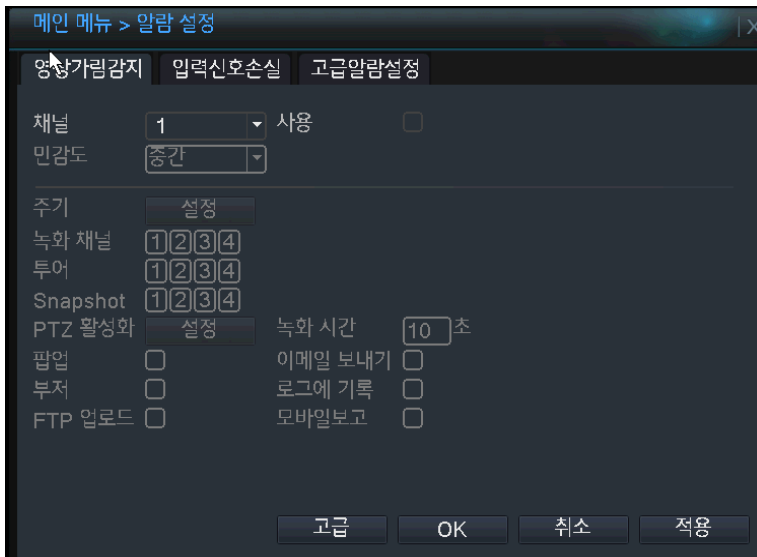

입력 신호 손실

카메라의 영상 입력이 끊긴 경우 알람을 발생 시킵니다.


[메인 메뉴] → [알람 기능] → [알람 설정] → [입력 신호 손실]

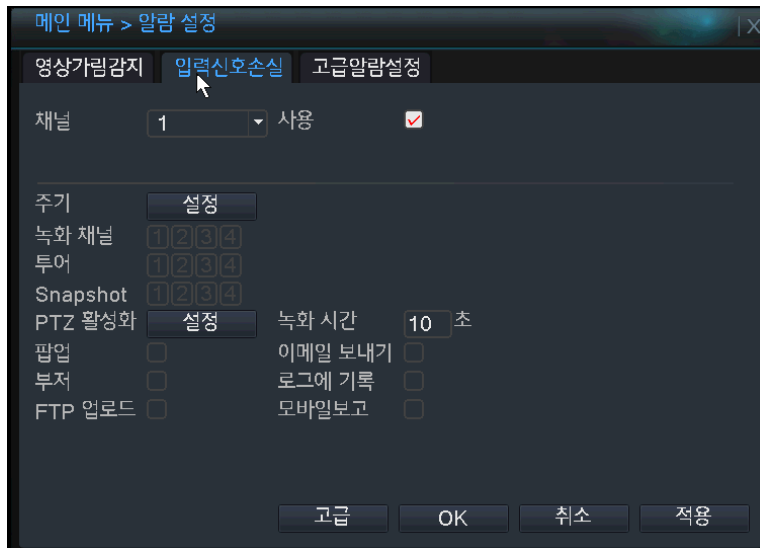

고급 알람 설정

시스템 동작 중 오동작이 감지되면 알람을 발생 시킵니다.

[메인 메뉴] → [알람 기능] → [알람 설정] → [고급 알람 설정]

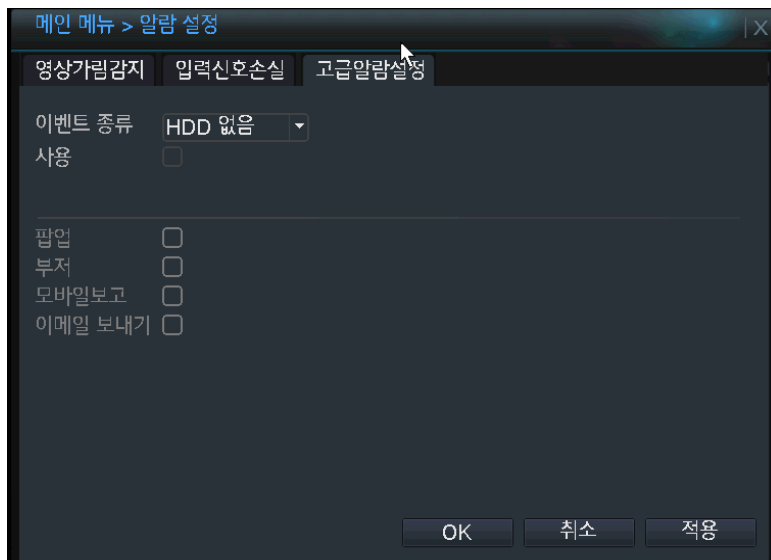

이벤트 종류 : 오동작에 대한 모드를 선택합니다.

(디스크 없음, 디스크 에러, 녹화 공간 부족, 네트워크 연결 종료, IP 충돌)


팝업 : 오동작이 감지되면 화면에 메시지 창을 띄웁니다.

부저 : 오동작이 감지되면 부저를 동작 시킵니다.

PTZ 컨트롤러

PTZ 카메라 및 PTZ 컨트롤러의 정보를 설정합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [PTZ 컨트롤러]

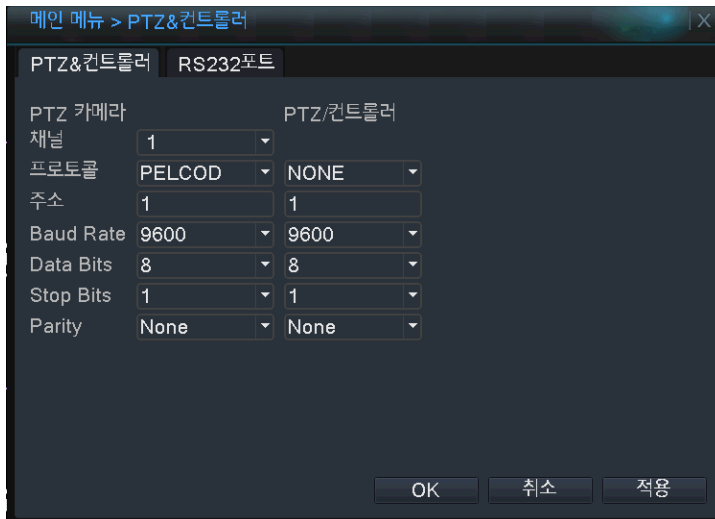

메인 메뉴 > PTZ&컨트롤러

PTZ&컨트롤러 RS232포트


PTZ 카메라	PTZ/컨트롤러
채널 1	
프로토콜 PELCOD	NONE
주소 1	1
Baud Rate 9600	9600
Data Bits 8	8
Stop Bits 1	1
Parity None	None

OK 취소 적용

알람 입력

알람 센서로부터 신호 입력이 들어올 경우, 알람을 발생 시킵니다.

[메인 메뉴] → [알람 기능] → [알람 입력]

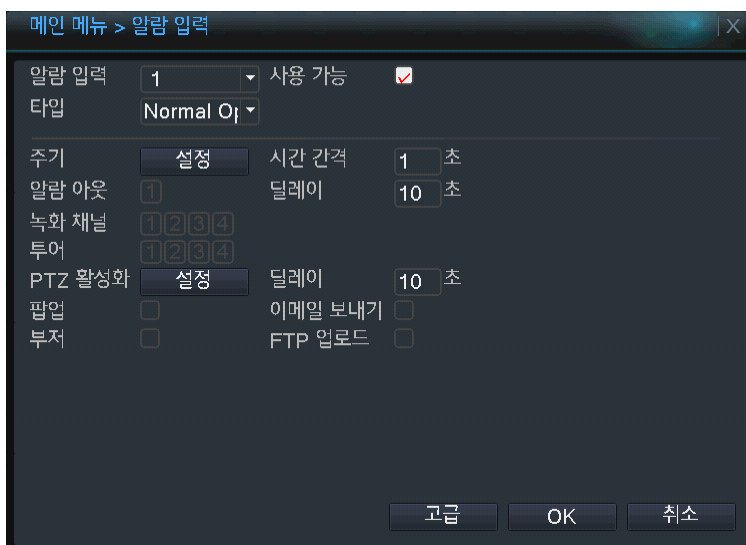

메인 메뉴 > 알람 입력

알람 입력 1 사용 가능 ☒

타입 Normal Op

주기 설정	시간 간격 1 초
알람 아웃 1	딜레이 10 초
녹화 채널 1 2 3 4	
투어 1 2 3 4	
PTZ 활성화 설정	딜레이 10 초
팝업 <input type="checkbox"/>	이메일 보내기 <input type="checkbox"/>
부저 <input type="checkbox"/>	FTP 업로드 <input type="checkbox"/>

고급 OK 취소

알람 출력


사용자 임의로 알람 출력을 강제 종료 또는 실행 하게 합니다.

[메인 메뉴] → [알람 기능] → [알람 출력]

※ 킥 메뉴의 [알람 출력] 메뉴와 동일

시스템 정보


시스템의 현재 동작 상태를 표시합니다.

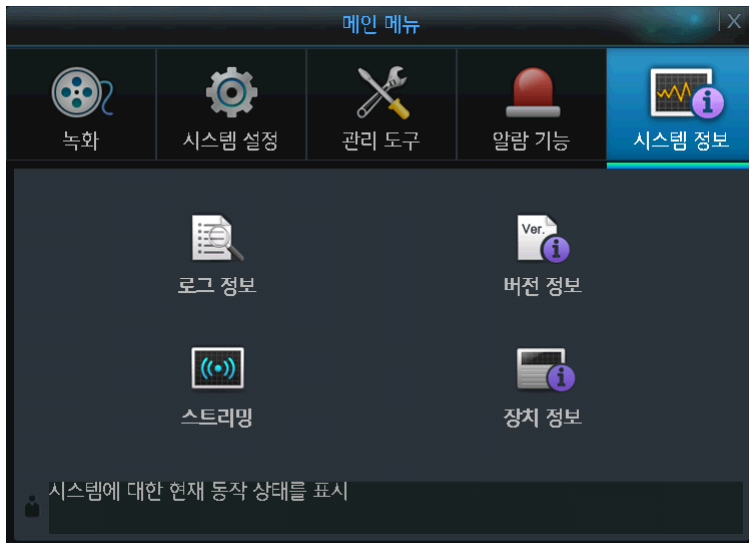

로그 정보

시스템에 기록된 로그를 검색 및 확인할 수 있습니다.


[메인 메뉴] → [시스템 정보] → [로그 정보]

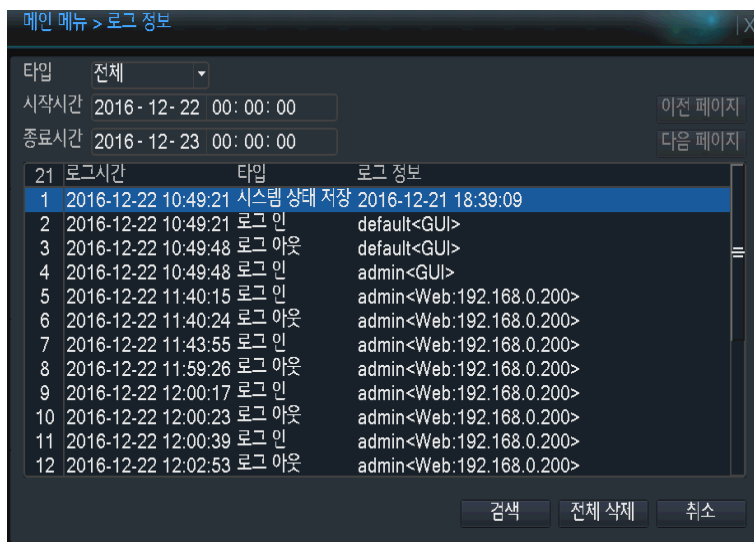

버전 정보

시스템에 대한 요약적인 정보를 표시합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 정보] → [버전 정보]

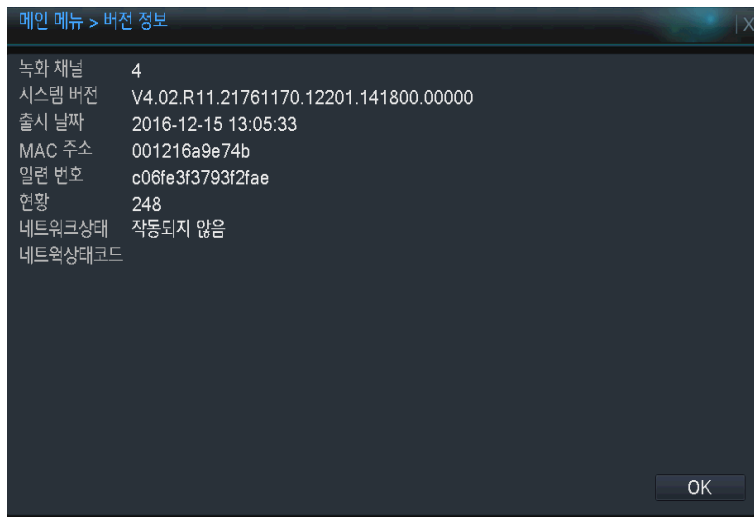

스트리밍

각 채널에 입력되는 영상에 대한 데이터 사이즈 정보를 실시간으로 표시합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 정보] → [스트리밍]

A screenshot of a software window titled '메인 메뉴 > 스트리밍'. The window displays a table with streaming data for 8 channels. The table has 6 columns: '채널' (Channel), 'Kb/S', 'MB/H', '채널' (Channel), 'Kb/S', and 'MB/H'.

채널	Kb/S	MB/H	채널	Kb/S	MB/H
1	28	14	5	0	0
2	27	13	6	0	0
3	27	13	7	0	0
4	28	14	8	0	0

장치 정보

시스템에 사용할 오디오, 알람 정보 등을 입력 합니다.

[메인 메뉴] → [시스템 정보] → [장치 정보]

오디오 입력 채널	4
알람 입력 채널	0
알람 아웃 채널	0
디스플레이 테마	General
원격 컨트롤	General
최대 재생 사용자 수	4
기본 재생 사용자 수	<input checked="" type="checkbox"/> 4
RS232	<input checked="" type="checkbox"/>
PTZ	<input checked="" type="checkbox"/>

OK 취소

웹 접속

인터넷 웹 브라우저를 통해 원격에서 시스템에 접속하여 실시간 화면 감시 및 녹화데이터 검색, 제품의 설정을 변경 할 수 있습니다.

웹 접속을 위한 PC 권장사양


CPU	Intel Core i5
메모리	1G 이상
하드디스크	50MB (설치 시 요구 공간) 녹화시 추가 하드 공간 필요
운영체제	Windows XP SP3 이상 Windows Vista Windows 7, Windows 8
웹브라우저	Window OS Internet Explorer 8.0 이상 Firefox : 3.6 이상

1 단계 > 녹화기 설정



[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [네트워크] → [네트워크 기본]

※ 녹화기 후면 네트워크 포트에 인터넷 케이블이 연결 되어 있어야합니다.

1. 네트워크 기본 메뉴로 이동하여 아래와 같이 IP 주소, 게이트웨이 정보가 올바르게 표시 되어 있는지 확인합니다.
정상적으로 표시되지 않는 경우 인터넷 케이블 연결 상태를 확인 후 재부팅 해보시기 바랍니다.

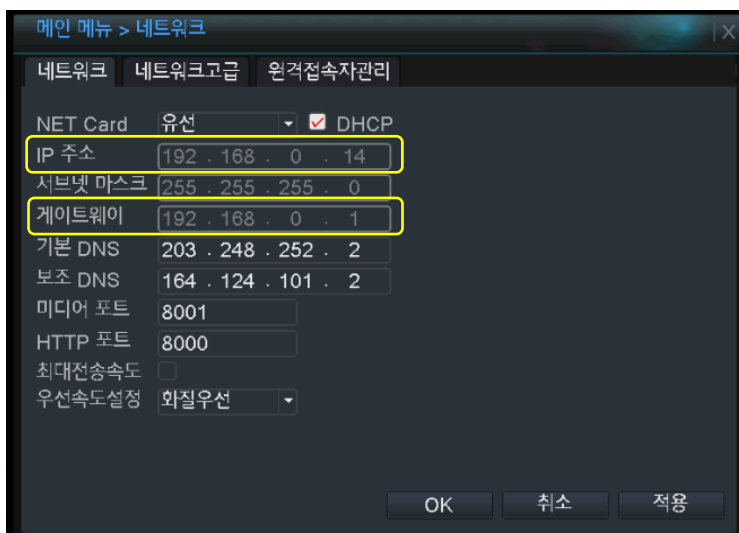



2. IP 주소, 게이트웨이 값을 메모하고 [DHCP]에 체크를 해제 후 [OK] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

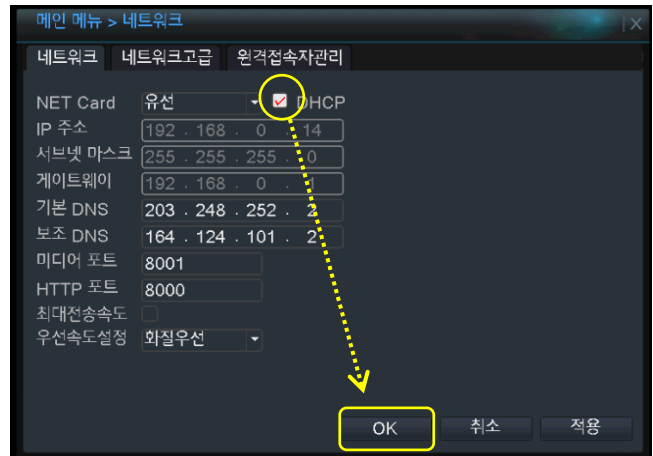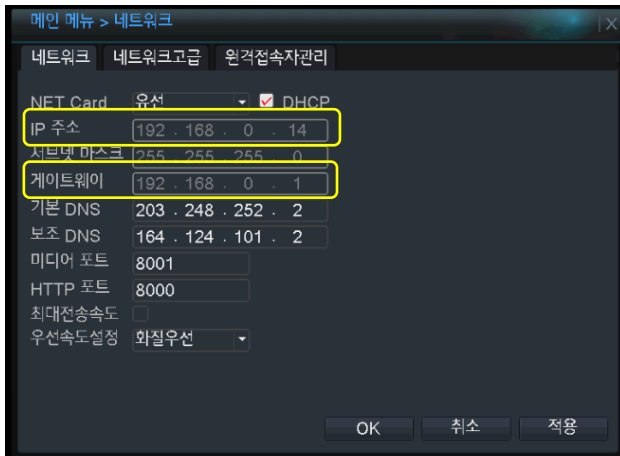


2 단계 > DDNS 설정

[메인 메뉴] → [시스템 설정] → [네트워크] → [네트워크 고급]

1. 네트워크 고급 메뉴로 진입하여 DDNS 를 더블 클릭합니다.
2. DDNS 설정 창이 나타나면 DDNS 타입이 withcctv 로 되어있는지 확인합니다.

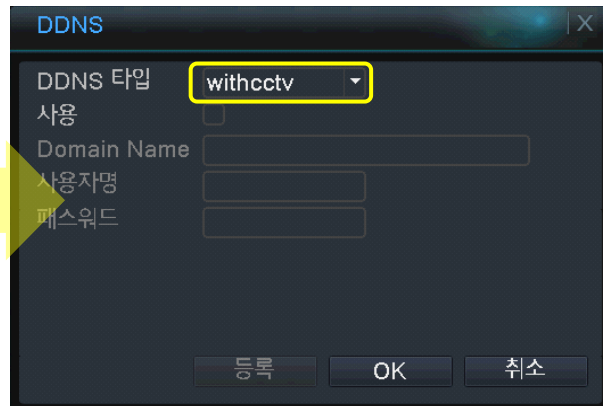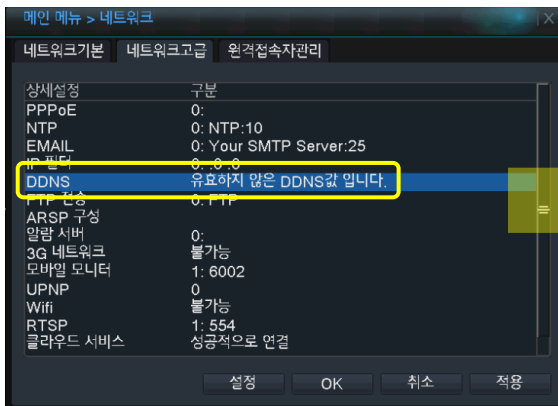

3. [사용]에 체크하여 DDNS 를 활성화 하면 도메인 네임이 활성화됩니다. 원하는 도메인 이름을 입력한 후 [등록] 버튼을 누르면 입력한 도메인 이름의 중복 검사 후 등록이 완료됩니다.

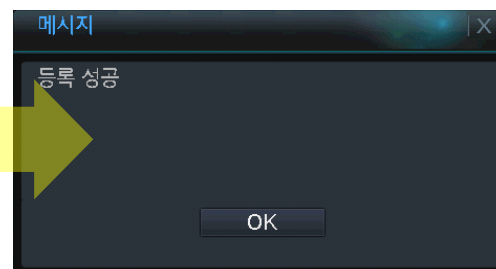

※ 다른 사용자와 도메인 이름이 중복되는 경우 "등록 실패" 메시지가 나타납니다. 도메인 이름을 변경하여 재시도 해보시기 바랍니다.

3 단계 > 공유기 설정

1. PC 에서 웹브라우저를 실행 후 녹화기 설정 단계에서 메모해둔 게이트웨이 주소를 입력하여 공유기 설정 페이지에 접속합니다.



2. 공유기 설정 페이지가 나타나면 포트포워딩 또는 가상서버 설정 메뉴로 진입 합니다. 공유기 제조사별 메뉴 진입 방법은 아래의 표를 참조 하십시오.

(상세 설정은 공유기 제조사별로 상이하오니, 상세한 설명은 공유기 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.)

공유기 제조사	메뉴 진입 방법
ANYGATE	NAT 설정 → 포트포워딩
D-LINK	고급 → 포트포워딩
IPTIME	관리도구 → 고급 설정 → NAT/라우터 관리 → 포트포워드 설정
NEXT	NAT → 가상 서버
ZIO	NAT → 포트포워딩

3. 공유기 포트포워딩 설정에서 시스템의 네트워크 기본 메뉴에서 메모해둔 녹화기 IP 주소와 포트 번호를 입력 후 “추가” 버튼을 누릅니다. (규칙 이름은 단순 구분 이름으로 아무거나 입력해도 무관합니다.)

① IP 주소 + 8000 (HTTP 포트) / ② IP 주소 + 8001 (미디어 포트) / ③ IP 주소 + 8002 (모바일 모니터 포트)

포트포워드 설정

정의된 리스트: 사용자정의 ↓
 규칙이름: dhcctv1

내부 IP주소: 192 168 0 14
☐ 현재 접속된 PC의 IP 주소로 설정(192.168.0.161)

프로토콜: TCP ↓
 외부 포트: 8000 ~
 내부 포트: 8000 ~

최대 60개의 규칙이 설정 가능합니다.
 추가 취소


낮은 번호일수록 우선순위가 높습니다.
 규칙이름을 클릭하시면, 해당 규칙을 수정할 수 있습니다.

동작	규칙이름	내부 IP	프로토콜	외부 포트	내부 포트	삭제
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
1 <input checked="" type="checkbox"/>	dhcctv1	192,168,0,14	tcp	8000	8000	<input type="checkbox"/>
2 <input checked="" type="checkbox"/>	dhcctv2	192,168,0,14	tcp	8001	8001	<input type="checkbox"/>
3 <input checked="" type="checkbox"/>	dhcctv3	192,168,0,14	tcp	8002	8002	<input type="checkbox"/>


4. 위와 같이 IP 주소와 포트번호를 추가한 후 [저장] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

4 단계 > 웹 접속 하기

1. 웹 브라우저를 실행하여 이지피스 플러스 DDNS 홈페이지 <http://egpisplusddns.co.kr> 에 접속 후 화면 상단의 [회원 등록] 버튼을 눌러 사용자를 등록합니다.
2. 등록한 아이디로 로그인한 후 [장비 목록 가기] 버튼을 눌러 장치 등록 페이지가 표시되면 [장치 등록] 버튼을 클릭합니다.

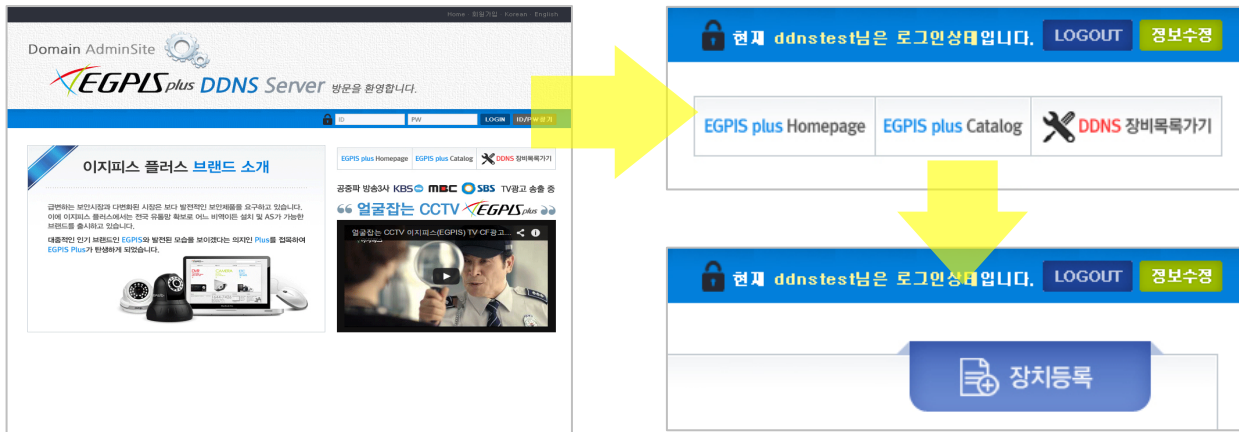

3. 모델명과, DDNS 설정 단계에서 입력한 도메인네임을 입력한 후 [확인] 버튼을 누르면 등록된 장치 정보가 표시됩니다.

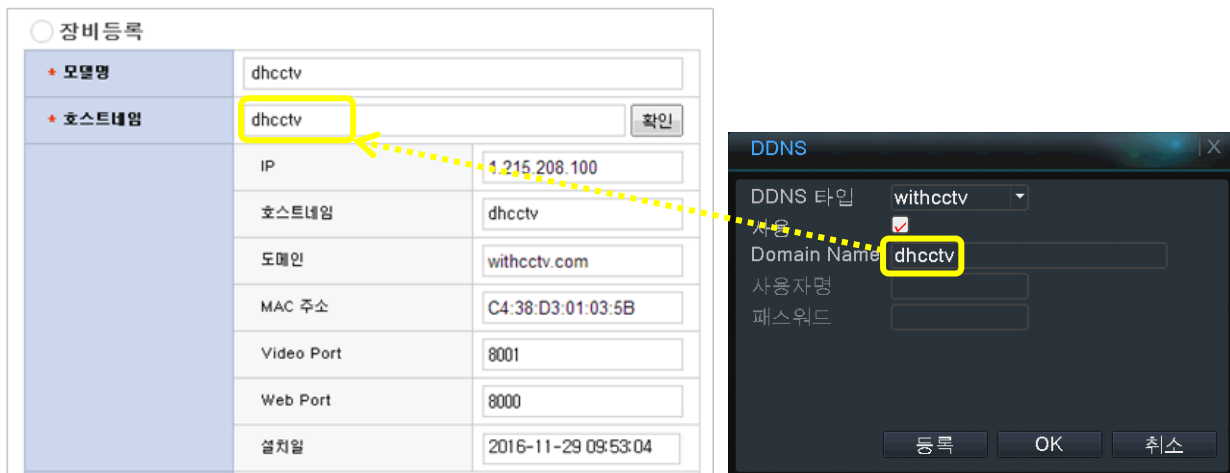

4. 장치 정보가 표시되면 로그인 사용자명과 암호를 입력 후 [확인] 버튼을 눌러 장치 등록을 완료합니다.

웹뷰어 아이디	<input type="text"/>
웹뷰어 패스워드	<input type="password"/>

아이디 - admin / 패스워드 : DVR 비밀번호

5. 장치가 등록되면 연결 상태의 "연결영상보기" 버튼을 클릭 후 로그인 사용자명과 암호를 입력하여 로그인합니다.



NO.	제품명(모델명)	도메인이름	연결상태	웹뷰어(ID/PW)	메모	수정	삭제
1	dhcctv	dhcctv.withcctv.com	연결영상보기	admin / 없음		수정	삭제

※ 장치 등록이 정상적으로 완료된 후에는 <http://egpisplusddns.co.kr> 에 로그인 만으로 원격 모니터링이 가능합니다.

5 단계 > 웹 접속 화면 구성

1. 로그인 창이 나타나면 DVR 접속 정보를 입력하고 [로그인] 버튼을 누른 후 팝업 메시지가 나타나면, 웹 접속 시 사용할 영상 스트림 타입을 선택하고 [OK] 버튼을 클릭합니다.

※ 처음 접속 하는 경우 ActiveX 설치 메시지가 나오면 "확인"을 눌러 프로그램을 설치하시기 바랍니다.

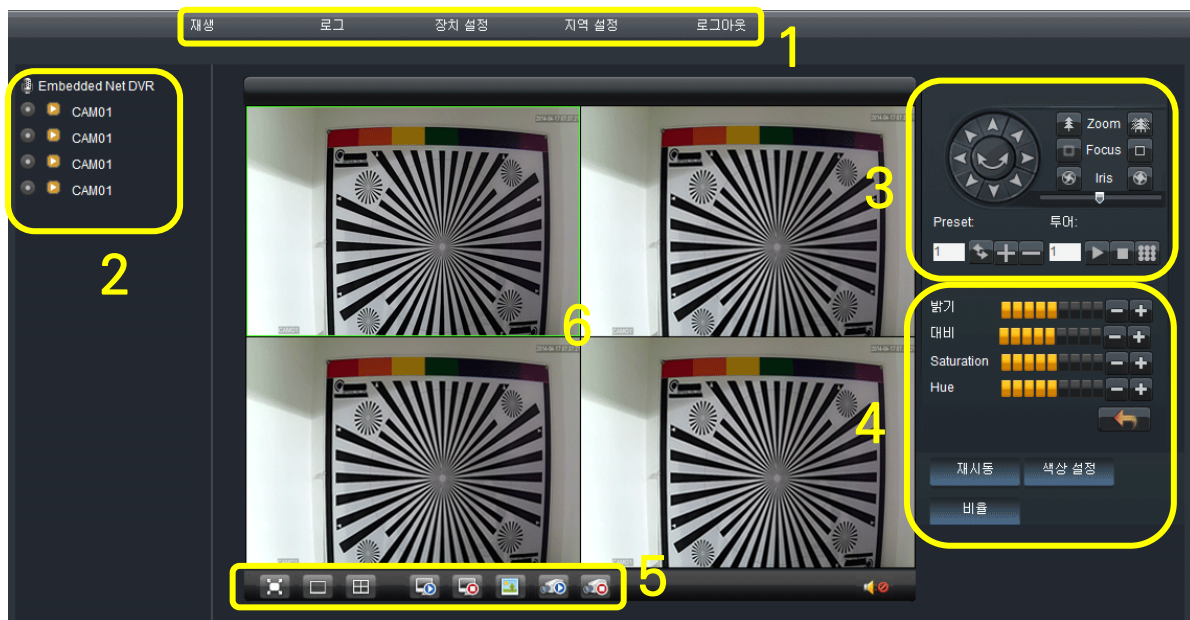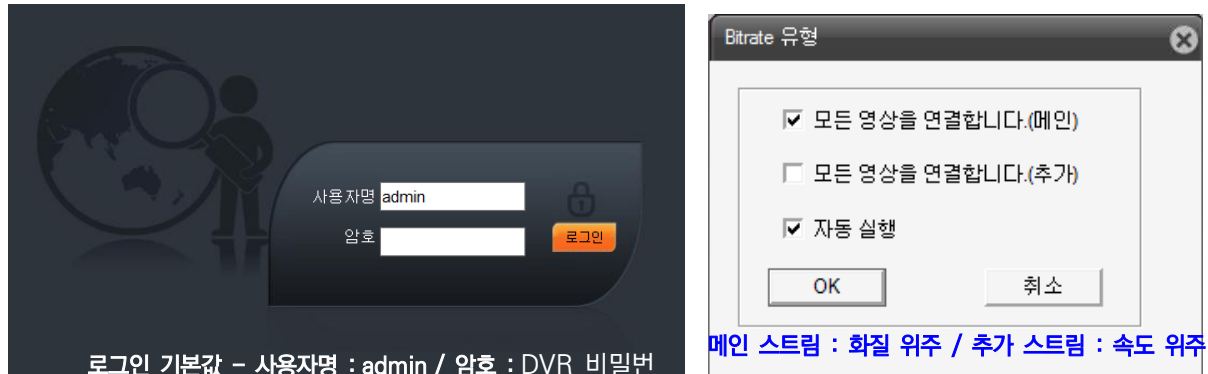

1	재생	원격에서 카메라 외장메모리에 저장된 데이터를 검색합니다.
	로그	원격 소프트웨어의 로그 정보를 표시 합니다.
	장치 설정	원격에서 카메라/DVR 설정을 변경합니다.
	지역 설정	원격으로 접속하는 PC 에 대한 설정을 합니다.
	로그 아웃	연결된 접속을 종료합니다.
2	카메라리스트	연결된 카메라의 스트림을 선택하거나 원격감시를 종료 합니다.
3	PTZ 제어	제품에 연결된 PTZ 카메라를 동작 제어 합니다.
4	화면설정	영상의 밝기 및 기타 설정을 조정합니다.
5	라이브화면제어	화면확대, 분할, 라이브 녹화 시작 및 종료를 동작합니다.
6	라이브화면	연결된 영상을 표시 합니다.

Playback (원격 재생)

DVR 에 저장된 데이터를 원격에서 확인할 수 있습니다.

1. 검색위치를 선택합니다. (Remote: DVR 본체 / Local: 사용자 PC)
2. 검색 시작 시간 및 종료 시간을 입력합니다.
3. 검색을 원하는 채널을 선택합니다.

재생

재생 방식: 원격

재생 모드: ☒ 이름별 ☐ 시간별

유형: 모든 동영상

시작: 2016-12-22 오전 12:00:00


종료: 2016-12-22 오후 11:59:59

동기화: ☐

채널: 1 2 3 4

검색 취소

4. 검색 창 왼쪽 LIST 에서 파일을 더블 클릭 하면 재생이 시작됩니다.

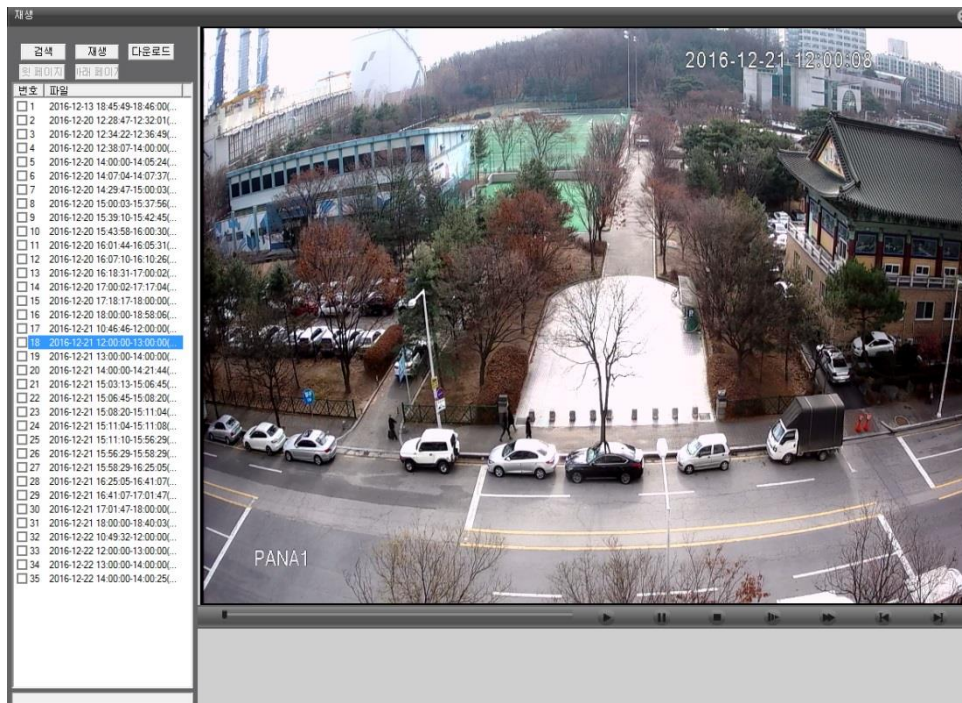

※ 최대 4 분할 동시 재생을 지원합니다.

로그

소프트웨어에서 감지된 이벤트를 기록합니다.

[illegible]

장치 설정 (원격 시스템 설정)


원격지에서 DVR 의 상세 설정을 변경합니다. 설정 방법은 DVR 과 동일합니다.



로컬 설정 (소프트웨어 설정)

원격으로 접속을 시도하는 PC 에 대한 설정을 합니다.


(라이브 영상 녹화, 라이브 이미지 캡처 위치, 알람 인식 동작 설정)

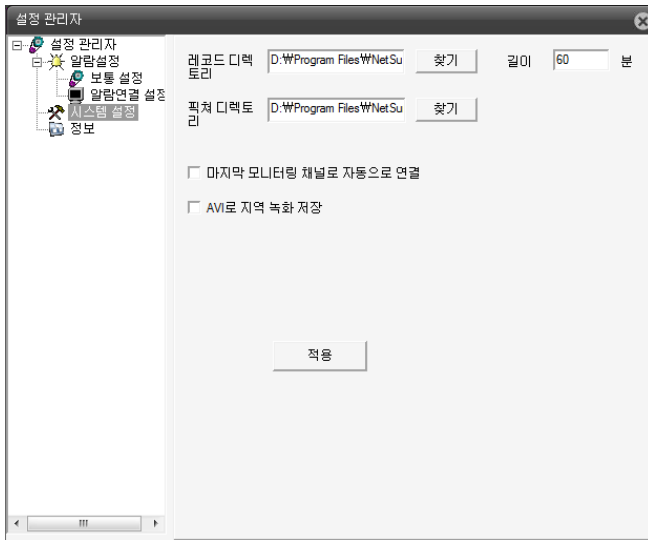

카메라 리스트

연결된 카메라의 정보를 표시 합니다.

각 카메라에 대한 원격 녹화 시작 및 종료, 네트워크 데이터 전송을 메인 스트림과 보조 스트림을 선택하여 받아 볼 수 있도록 설정합니다.

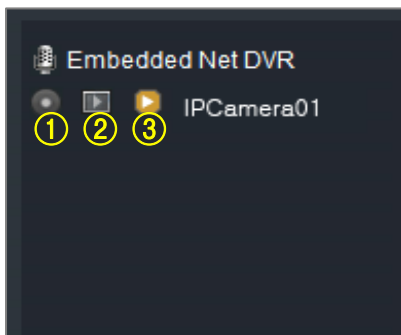

- ① 접속하고 있는 PC 에 선택된 채널의 영상을 녹화합니다.
- ② 카메라 영상을 서브 스트림으로 받도록 설정합니다. (속도 위주)
- ③ 카메라 영상을 메인 스트림으로 받도록 설정합니다. (화질 위주)

PTZ 카메라 제어

PTZ 카메라의 방향, 초점, 줌 기능을 제어합니다.



화면 설정

카메라를 재부팅 하거나 라이브 화면의 밝기 및 색상을 조정합니다.



라이브 화면 제어



1	제어 창들이 사라지며 영상 화면을 최대한으로 확장합니다. ESC 키를 누르면 복귀합니다.
2	화면 분할을 변경합니다.
3	전체 카메라를 연결 합니다.
4	접속 되어 있는 전체 카메라 영상 전송을 중단 합니다.
5	현재 화면을 캡처 합니다.
6	현재 전송되고 있는 영상을 PC 에 저장합니다.
7	PC 에 영상 저장을 중지 합니다.


스마트폰 설정

위드뷰

1. 아이폰은 App Store, 안드로이드는 Play 스토어에서 "위드뷰" 를 검색 후 설치합니다.



2. 설치한 어플을 실행하여 [DVR 추가/수정/삭제] 버튼을 선택하고, 상단의 [+] 버튼을 선택합니다..

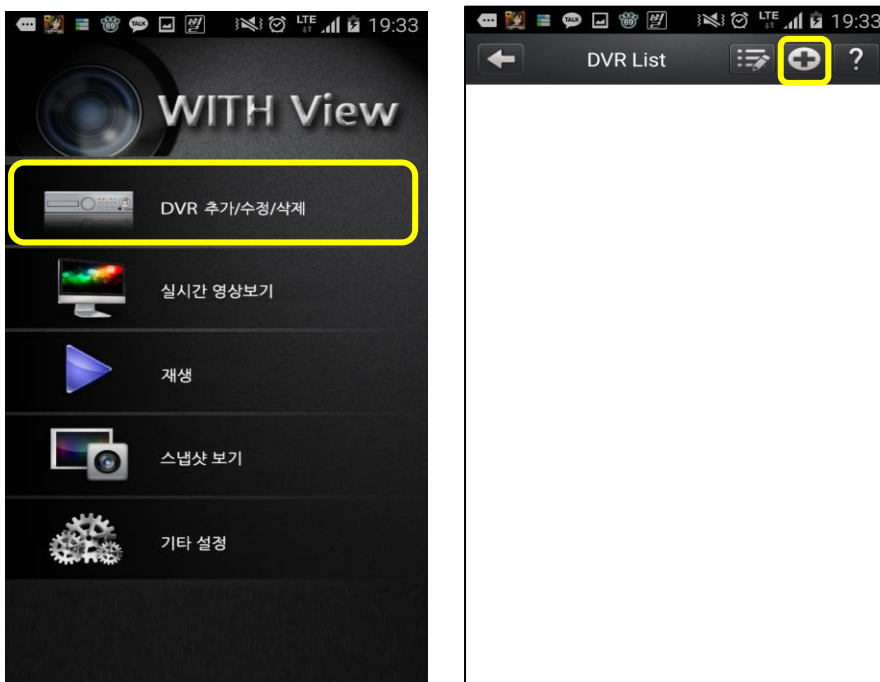


3.[DVR 추가] 메뉴에서 장치 정보를 입력 합니다.

〈 입력 정보 설명 〉


DVR 이름 : 표시할 이름
 IP 주소 : DVR 외부 접속 주소
 (도메인이름.withcctv.com)
 포트 : TCP 포트 (8001)
 사용자 ID : DVR 사용자명
 (기본값 : admin)
 패스워드 : DVR 암호

4. 장치가 등록되었다면 [실시간 영상보기] 메뉴로 들어가 등록한 장치를 선택합니다.

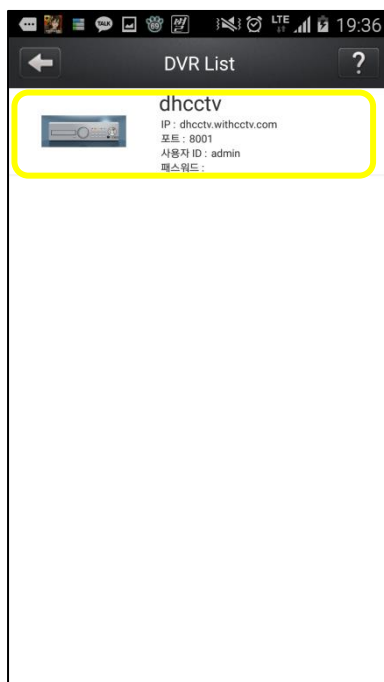


VMeyeSuper

1. 아이폰은 App Store, 안드로이드는 Play 스토어에서 "vMEyeSuper" 를 검색 후 설치합니다.

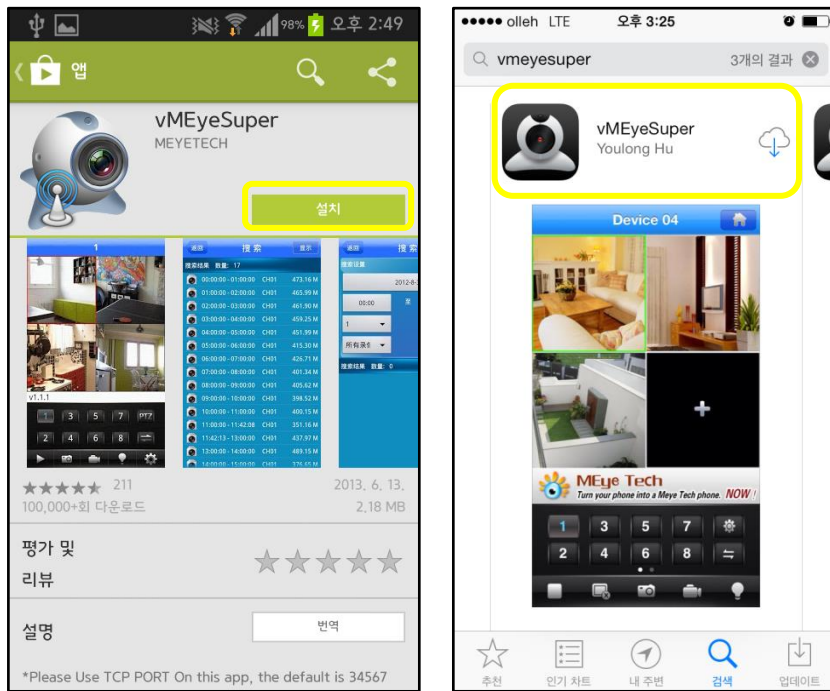

2. 설치한 어플을 실행하여 [Device List] 버튼을 선택하고, 하단의 [+] 버튼을 선택하여 장치 정보를 입력합니다.

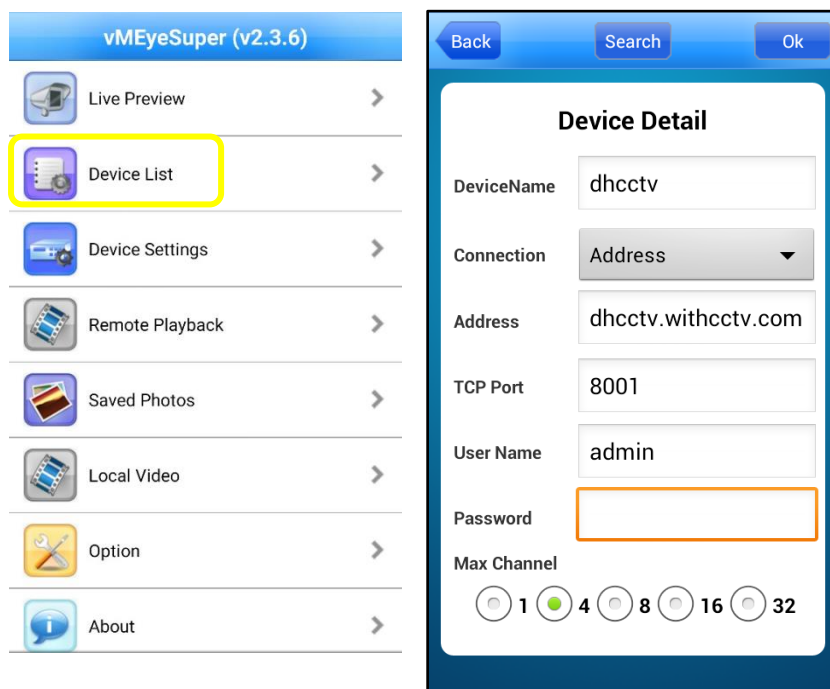

< 입력 정보 설명 >

- DeviceName : 표시할 이름
- Address : DVR 외부 접속 주소
(도메인이름.withcctv.com)
- TCP Port : 미디어 포트 (8001)
- User Name : DVR 사용자명
(기본값 : admin)
- Password : DVR 암호
- Max Channel : DVR 채널 수

3. 장치가 등록되었다면 [Live Preview] 메뉴로 들어가 분할화면을 선택 후 등록된 장치가 표시되면 원하는 채널을 선택합니다.

