



# 공유기 설정 방법

(KT HOME HUB 사용시)

Easy Manual

*모든 모델 공통 적용*


작성일: 2016년 3월 3일

## 1. 목적


본 문서는 공유기 사용시 DVR(NVR)의 FEN/DVRNS이름 주소를 통한 원격 감시 기능 사용을 위한 네트워크 설정 방법을 안내하는 문서 입니다.

## 2. 설정 방법

1. 해당 설명서는 다음과 같은 구성일 경우의 컴퓨터에서만 해당 합니다.

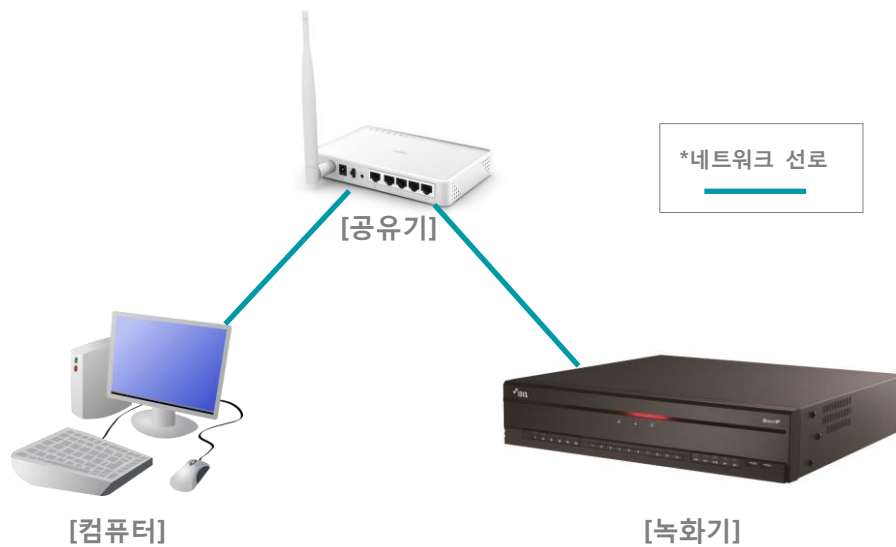

2. 인터넷 브라우저 주소 창에 공유기 설정 주소를 입력 합니다. (KT HOME HUB의 기본값: 172.30.1.254, 사용자 설정에 의해 변경이 가능한 값이니 진입이 안될 경우 해당 공유기 회사에 문의 바랍니다.)

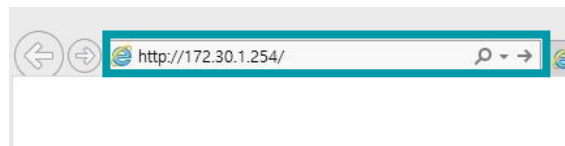

3. 로그인 창이 나오면 **사용자 이름**과 **암호**를 입력 후 **확인**을 선택합니다. (KT HOME HUB의 기본값: 사용자이름-ktuser 암호-megaap, 사용자 설정에 의해 변경이 가능한 값이니 진입이 안될 경우 해당 공유기 회사에 문의 바랍니다.)



4. **고급설정**을 선택 합니다.
5. **트래픽 관리**를 선택 합니다.



6. **내부 IP주소**에 녹화기의 IP주소를 입력합니다.

7. **외부 포트**와 **내부 포트**에 녹화기에서 사용 하는 원격포트를 입력 합니다. (예: 외부 포트 8016~8016, 내부포트 8016~8016) [각 장비 별 기본 포트 값 - DIR: 8016 NDR: 11001,11002,11003 DVR: 8016,8200,10019]

8. **설명**에 원하시는 값을 입력 후, **추가**를 선택합니다.

-끝